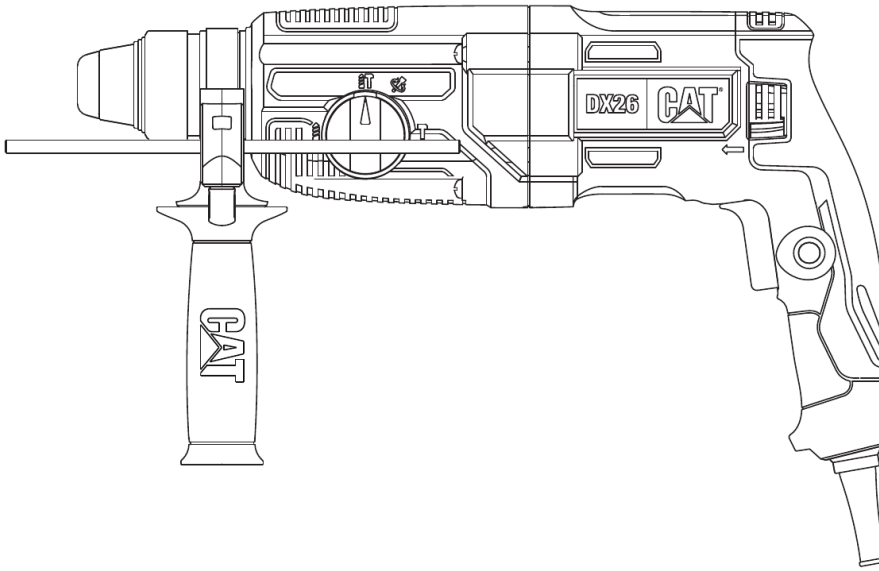
800W

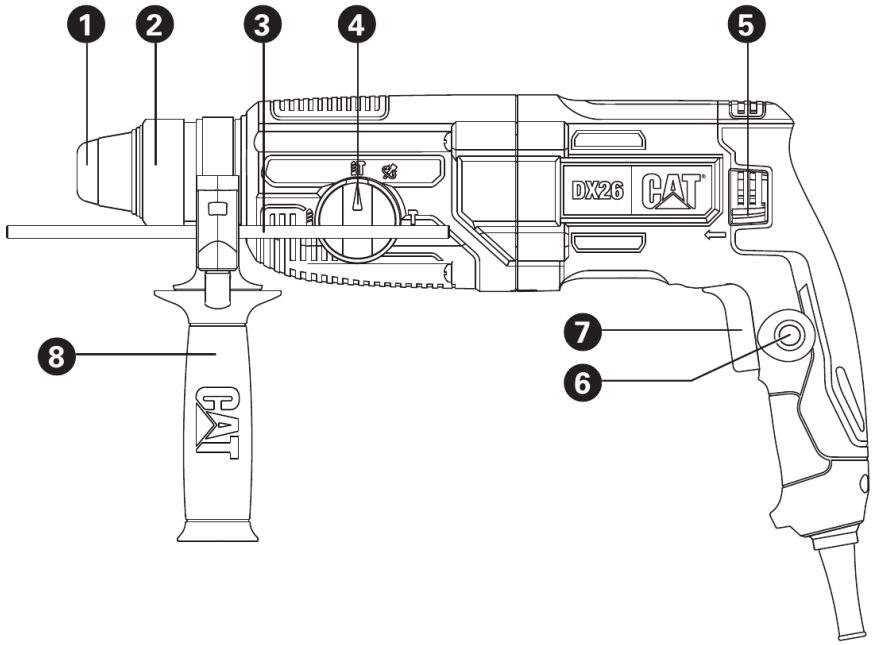
DX26

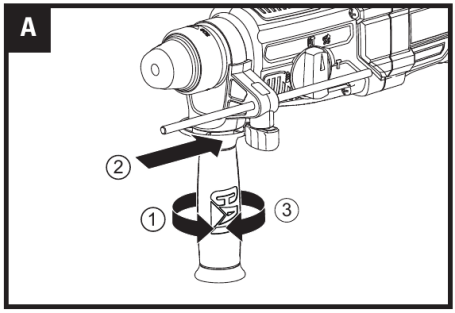


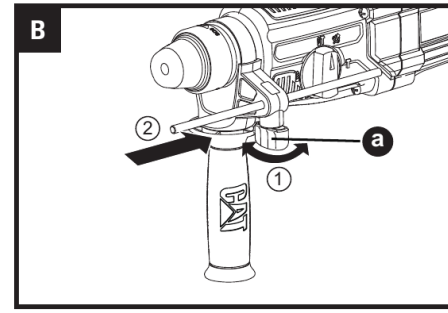
Perforators

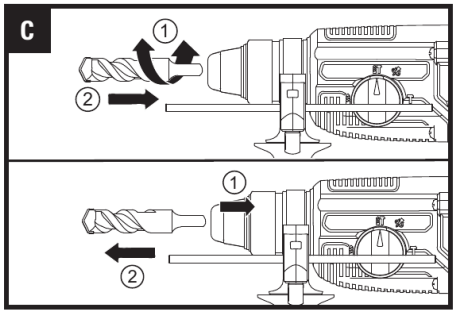
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

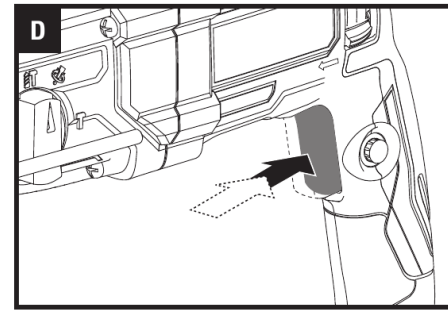
Latviešu valodā | LV

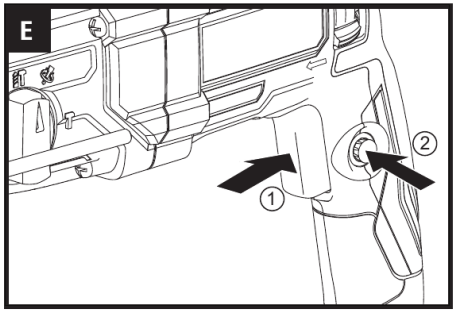

1
2
3
4
5
6
7
8
DX26
CAT
CAT

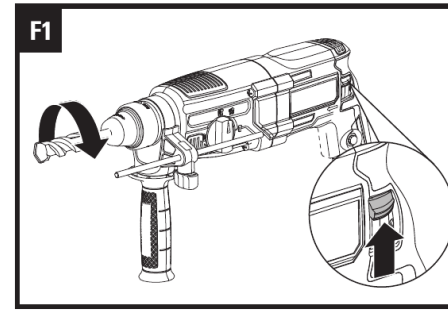

A
2
1
3

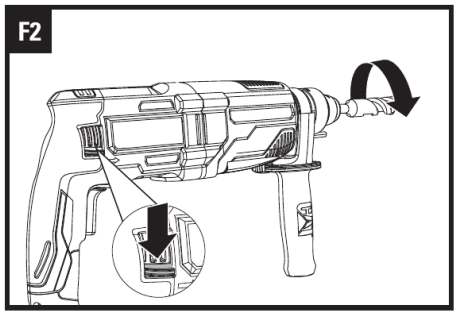

B
2
a
1

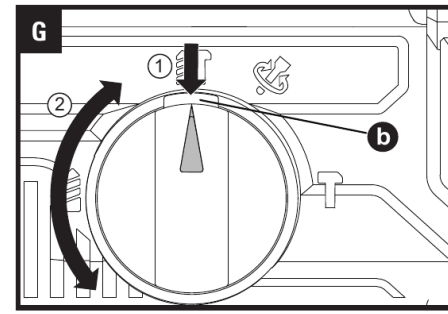

C
1
2
1
2


D


E
1
2


F1


F2


G
1
2
b

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Vispārīgi elektroinstrumentu drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības noteikumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus. Turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus.

Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai. Drošības noteikumos lietotais jēdziens “elektroinstruments” attiecas uz elektroinstrumentu, ko darbina no elektrotīkla (ar kabeli), vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez kabeļa).

1) Drošība darba vietā

a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtība vai nepietiekams apgaismojums var izraisīt negadījumus.

b) Nelietojiet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvoties bērniem un citām personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Zemētiem elektroinstrumentiem nelietojiet kontaktdakšu adapterus. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

b) Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja ķermenis ir zemēts, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.

c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

d) Lietojiet kabeli tikai paredzētajam nolūkam. Nenesiet un nevelciet elektroinstrumentu aiz kabeļa un neraujiet kabeli, lai atvienotu kontaktdakšu. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un kustīgām daļām. Bojāts vai sapinies kabelis palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Strādājot ārā, lietojiet āra darbiem piemērotu pagarinātājkabeli. Tas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

f) Ja darbs mitrā vietā ir neizbēgams, izmantojiet barošanas ķēdi ar noplūdstrāvas aizsargierīci (RCD). RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

3) Personiskā drošība

a) Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet modrību, sekojiet savām darbībām un rīkojieties apdomīgi. Nelietojiet instrumentu nogurumā vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat īslaicīga neuzmanība var izraisīt smagus savainojumus.

b) Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Apstākļiem piemērota putekļu aizsargmaska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere un dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainojumu risku.

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai nešanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Instrumenta nešana ar pirkstu uz slēdža vai ieslēgta instrumenta pievienošana barošanai var izraisīt negadījumu.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas. Pie rotējošas daļas atstāta atslēga var izraisīt savainojumus.

e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr saglabājiet stabilu stāju un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

g) Ja ir paredzētas putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi lietotas. Putekļu

savākšana samazina putekļu radīto apdraudējumu.

h) Neļaujiet biežas lietošanas radītajai pieredzei izraisīt pašpārliecinātību un drošības noteikumu neievērošanu. Neuzmanīga rīcība var izraisīt smagus savainojumus sekundes daļā.

4) Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Lietojiet darbam piemērotu instrumentu. Piemērots instruments darbu paveiks labāk un drošāk paredzētajā darba režīmā.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Šāds instruments ir bīstams, un tas ir jāremontē.

c) Pirms regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Šādi piesardzības pasākumi samazina nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Nelietotus elektroinstrumentus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet tos lietot personām, kuras nepārzina instrumentu vai šos norādījumus. Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.

e) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi savietotas un neiestrēgst, vai nav salūzušu daļu vai citu apstākļu, kas var ietekmēt darbību. Bojātu instrumentu pirms lietošanas saremontējiet. Daudzus negadījumus izraisa nepietiekama apkope.

f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) Elektroinstrumentu, piederumus, darbinstrumentus u. c. lietojiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietošana neparedzētiem darbiem var radīt bīstamu situāciju.

h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slidenas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

5) Serviss

a) Elektroinstrumenta remontu uzticiet kvalificētam speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošina instrumenta drošības saglabāšanu.

Perforatora drošības noteikumi

1) Drošības norādījumi visiem darbiem

a) Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Troksnis var izraisīt dzirdes zudumu.

b) Lietojiet papildrokturi(-us), ja tas/tie ir piegādāti kopā ar instrumentu. Kontroles zudums var izraisīt savainojumus.

c) Ja griezējinstruments var skart slēptus elektrības vadus vai paša instrumenta kabeli, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām. Saskaroties ar spriegumam pieslēgtu vadu, arī atklātās metāla daļas var nonākt zem sprieguma un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

2) Drošība, lietojot garus urbjus ar perforatoriem

a) Vienmēr sāciet ar mazu ātrumu un urbja galu pie sagataves. Ja lielā ātrumā urbis griežas brīvi, tas var saliekties un radīt savainojumus.

b) Pielieciet spiedienu tikai urbja ass virzienā un nespiediet pārmērīgi. Urbis var saliekties, salūzt vai izraisīt kontroles zudumu un savainojumus.

Papildu drošības noteikumi

1. Vienmēr lietojiet putekļu aizsargmasku.

APZĪMĒJUMI

Lietošanas instrukcijas simbols: lai samazinātu savainojumu risku, izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājuma trīsstūris: brīdinājums.

Aizsargbriļļu, dzirdes aizsarglīdzekļu un maskas simboli: lietojiet aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus un putekļu aizsargmasku.

Dubultā kvadrāta simbols: dubultizolācija (II aizsardzības klase).

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

SASTĀVDAĻAS

1. Putekļu aizsarguzmava
2. Darbinstrumenta turētāja fiksācijas uzmava
3. Urbšanas dziļuma ierobežotājs
4. Darba režīma pārslēdzējs
5. Griešanās virziena pārslēdzējs
6. Slēdža fiksācijas poga
7. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis ar ātruma regulēšanu
8. Papildrokturis

Ne visi attēlotie vai aprakstītie piederumi ir iekļauti standarta komplektācijā.

TEHNISKIE DATI

Tips	DX26 (26 - perforatora apzīmējums)
Spriegums	220-240 V ~ 50/60 Hz
Patērējamā jauda	800 W
Griešanās ātrums tukšgaitā	0-1200 min□¹
Triecienu biežums	0-5300 min□¹
Trieciena enerģija	3,0 J
Stiprinājums	SDS-plus
Maks. urbuma diametrs: tērauds / mūris / koks	13 / 26 / 30 mm
Aizsardzības klase	II
Masa	3,2 kg
A-izsvarotais skaņas spiediena / jaudas līmenis LpA / LwA	99,2 / 107,2 dB(A)
Nenoteiktība KpA un KwA	3,0 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība ah	14,318 m/s²
Vibrācijas nenoteiktība K	1,5 m/s²

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa) noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Deklarētā kopējā vibrācijas vērtība un trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta ar standartizētu pārbaudes metodi, un tās var izmantot instrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Šīs vērtības var izmantot arī sākotnējam iedarbības novērtējumam.

BRĪDINĀJUMS! Faktiskā vibrācijas un trokšņa emisija var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no lietošanas veida, jo īpaši apstrādājamā materiāla. To ietekmē instrumenta lietošana un zāģējamais vai urbjamais materiāls; instrumenta tehniskais stāvoklis un apkope; atbilstoša, asa un labā stāvoklī esoša piederuma lietošana; satvēriena ciešums un pretvibrācijas vai trokšņa mazināšanas piederumi; kā arī lietošana atbilstoši konstrukcijai un šiem norādījumiem.

Nepietiekami kontrolēta lietošana var izraisīt plaukstu un roku vibrācijas sindromu.

BRĪDINĀJUMS! Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos apstākļos, ņemiet vērā visas darba cikla daļas, arī laiku, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Tas var būtiski samazināt kopējā darba perioda iedarbības novērtējumu.

Lai mazinātu vibrācijas un trokšņa radīto risku, vienmēr lietojiet asus kaltus, urbjus un zāģa asmeņus. Kopiet instrumentu saskaņā ar instrukciju un, kur nepieciešams, pienācīgi eļļojiet. Regulārai lietošanai iegādājieties pretvibrācijas un trokšņa mazināšanas piederumus. Plānojiet darbu tā, lai intensīvi vibrējošu instrumentu lietošana būtu sadalīta pa vairākām dienām.

PIEDERUMI

Piederums	DX26
Papildrokturis	1
Dziļuma ierobežotājs	1

-: nav komplektā.

Ieteicams piederumus iegādāties tajā pašā veikalā, kur iegādāts instruments. Sīkāka informācija ir uz piederuma iepakojuma. Veikala darbinieki var sniegt palīdzību un padomu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PIEZĪME. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

Paredzētais lietojums

Ierīce paredzēta urbšanai ar triecienu betonā, ķieģeļos un akmenī, kā arī viegliem kalšanas darbiem. Tā piemērota arī urbšanai bez trieciena kokā, metālā, keramikā un plastmasā.

MONTĀŽA

1. Papildrokturis (A att.)

Drošības dēļ ieteicams papildrokturi lietot vienmēr. Grieziet tā satveramo daļu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbrīvotu skavu. Uzbīdiet skavu uz perforatora kakliņa, pagrieziet rokturi vajadzīgajā darba stāvoklī un pievelciet, griežot satveramo daļu pulksteņrādītāju kustības virzienā. BRĪDINĀJUMS! Darba laikā obligāti lietojiet papildrokturi.

2. Dziļuma ierobežotājs (B att.)

Ierobežotājs nodrošina nemainīgu urbuma dziļumu. Atskrūvējiet papildroktura augšpusē esošo fiksācijas skrūvi (a), griežot pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Ievietojiet ierobežotāju roktura atverē, noregulējiet dziļumu un pievelciet skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Urbja ievietošana un izņemšana (C att.; urbis nav komplektā)

Mainot darbinstrumentu, nesabojājiet putekļu aizsarguzmavu. Pirms ievietošanas notīriet un nedaudz ieeļļojiet urbja kātu.

Ar pagriešanas kustību ievietojiet tīru urbi tieši turētājā līdz tas nofiksējas.

Urbis fiksējas automātiski; pārbaudiet, to pavelkot. Izņemšanai atvelciet fiksācijas uzmavu un izvelciet urbi.

BRĪDINĀJUMS! Perforators rada lielus spēkus, tāpēc nekvalitatīvi SDS urbji var salūzt un iestrēgt turētājā. Lietojiet tikai kvalitatīvus SDS urbjus.

DARBĪBA

1. Ieslēgšana/izslēgšana un ātruma regulēšana (D att.)

Nospiediet slēdzi, lai iedarbinātu; atlaidiet, lai apturētu. Stiprāks spiediens palielina griešanās ātrumu, vājāks - samazina.

2. Slēdža fiksācija (E att.)

Nospiediet slēdzi, pēc tam fiksācijas pogu. Vispirms atlaidiet slēdzi, pēc tam fiksācijas pogu. Instruments darbojas nepārtraukti. Lai izslēgtu, nospiediet un atlaidiet slēdzi.

3. Griešanās virziens (F1, F2 att.)

Turot perforatoru pavērstu prom no sevis, pārbīdiet sviru atbilstoši griešanās uz priekšu vai atpakaļgaitas atzīmei attēlā.

BRĪDINĀJUMS! Griešanās virzienu mainiet tikai pēc instrumenta pilnīgas apstāšanās.

Darba režīma izvēle (G att.)

Nospiediet atbloķēšanas pogu (b) un pagrieziet režīmu pārslēdzēju vajadzīgajā pozīcijā. Režīmi: urbšana ar triecienu betonā un mūrī; urbšana bez trieciena tēraudā, kokā un plastmasā; kalšana; kalta leņķa regulēšana.

Lai noregulētu kalta leņķi, vispirms izvēlieties leņķa regulēšanas pozīciju, pagrieziet kaltu vajadzīgajā virzienā un pēc tam izvēlieties kalšanas pozīciju.

PIEZĪME. Pēc pārslēgšanas nedaudz pakustiniet pārslēdzēju pa labi un pa kreisi, lai pārliecinātos, ka tas nofiksējies.

BRĪDINĀJUMS! Darba režīmu pārslēdziet tikai nekustīgam instrumentam.

DARBA IETEIKUMI

1. Kad urbis drīz izies cauri materiālam, samaziniet spiedienu, lai tas neiestrēgtu.

2. Lielam urbumam vispirms izveidojiet vadurbumu ar mazāku urbi.

3. Spiedienu vienmēr pielieciet urbja ass virzienā un, ja iespējams, perpendikulāri sagatavei.

4. Nekad nepārslēdziet darba režīmu, kamēr perforators darbojas.

5. Kalšanas laikā nespiediet pārmērīgi: liels spēks nepaātrina darbu.

APKOPE

Pirms regulēšanas, servisa vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Elektroinstrumentam nav nepieciešama papildu eļļošana vai apkope. Tajā nav detaļu, kuru apkopi paredzēts veikt lietotājam. Tīrīšanai nekad nelietojiet ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas

līdzekļus. Noslaukiet ar sausu drānu. Vienmēr glabājiet instrumentu sausā vietā. Uzturiet motora ventilācijas atveres tīras un vadības elementus brīvus no putekļiem. Reizēm ventilācijas atverēs var redzēt dzirksteles; tas ir normāli un instrumentam nekaitē.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ to nomaina ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

1. Ja instruments neieslēdzas, vispirms pārbaudiet kontaktdakšu un barošanu.

2. Ja tas lietošanas laikā pārkarst, pārslēdziet uz urbšanu un darbiniet tukšgaitā ar maksimālo ātrumu 2 minūtes.

3. Ja darba efektivitāte ir pārāk zema, papildiniet smērvielu smērvielas nodalījumā pietiekamā daudzumā.

4. Ja efektivitāte ir zema, pārbaudiet, vai darbinstruments nav neass.

5. Ja traucējumu nevar novērst, nododiet instrumentu pilnvarotam tirgotājam remontam.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, POSITEC Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija Deklarējam, ka izstrādājums

Apraksts: perforators

Tips: DX26 (26-ierīces apzīmējums; perforators)

Funkcija: dažādu materiālu urbšana ar triecienu un kalšana

Atbilst šādām direktīvām, 2006/42/EC, 2011/65/EU&(EU)2015/863, 2014/30/EU

Piemērotie standarti: EN 62841-1, EN IEC 62841-2-6, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3

Persona, kas pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju:

Vārds: Marcel Filz

Adrese: POSITEC Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija 2020/5/8

Allen Ding Galvenā inženiera vietnieks, testēšana un sertifikācija

Positec Technology (China) Co., Ltd 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, Ķīnas Tautas Republika