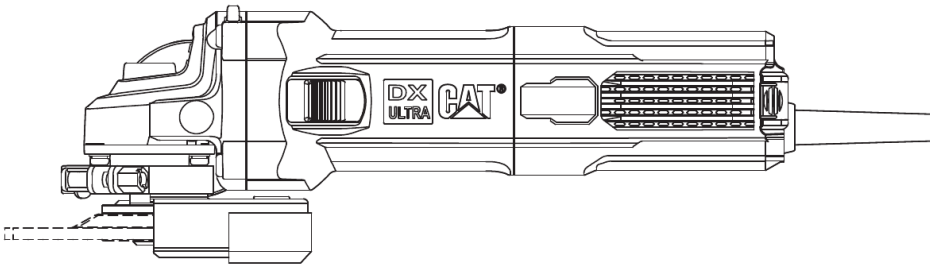
1400W

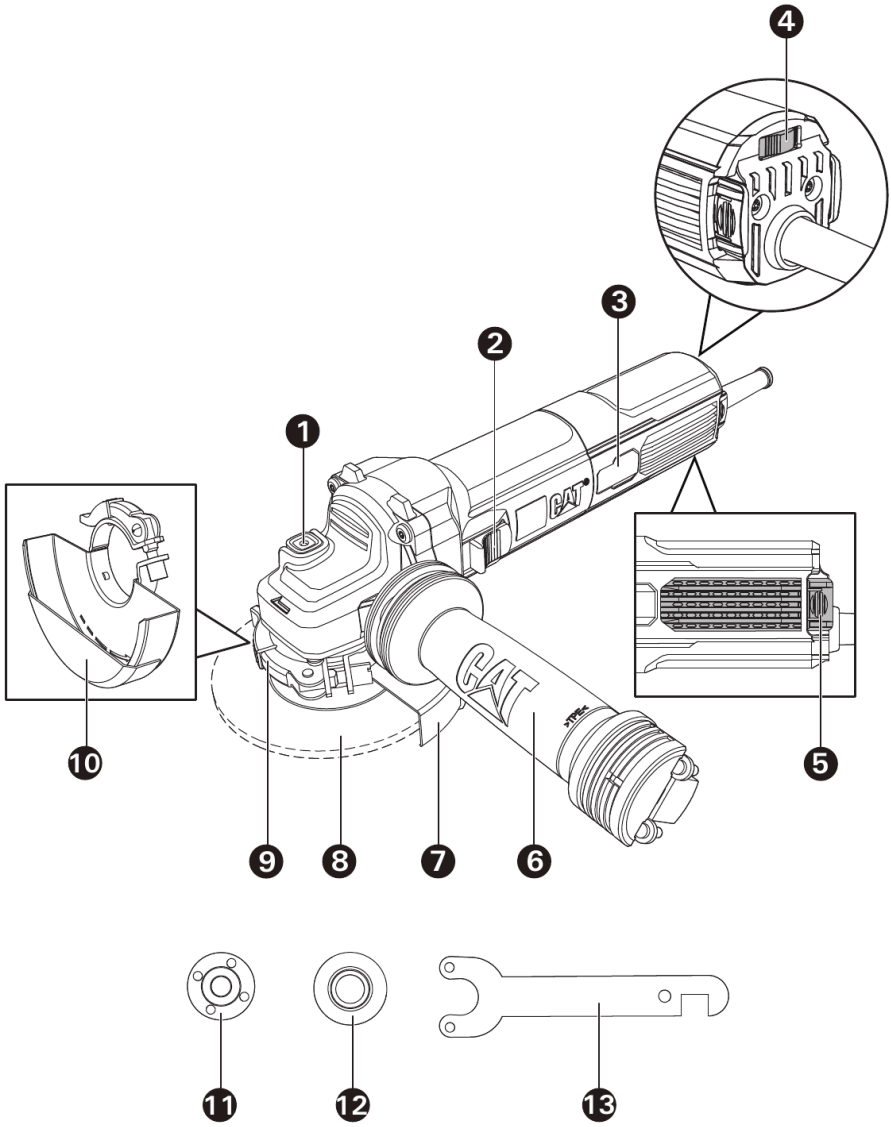
DX3065 DX3065.1

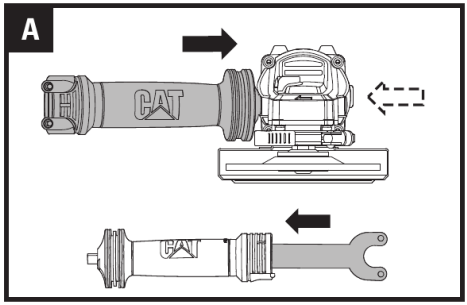


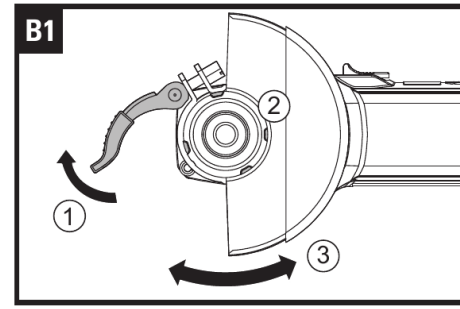
Leņķa slīpmašīna

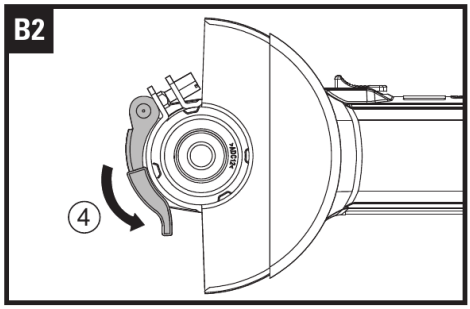
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

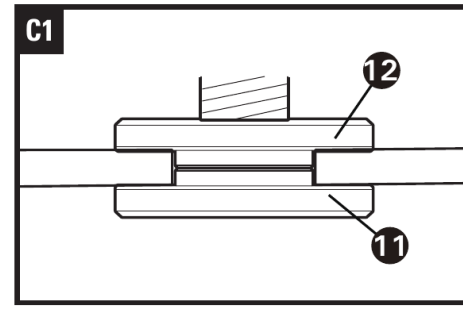
Latviešu valodā | LV

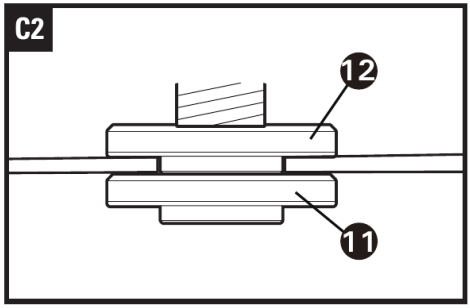

4
3
2
1
CAT
10
9
8
7
6
5
11
12
13

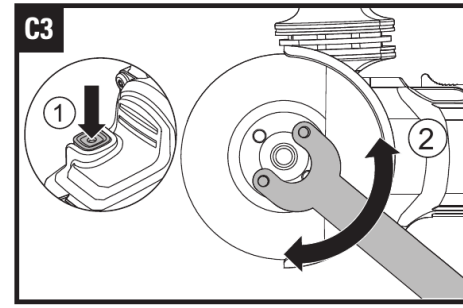

A
CAT
CAT

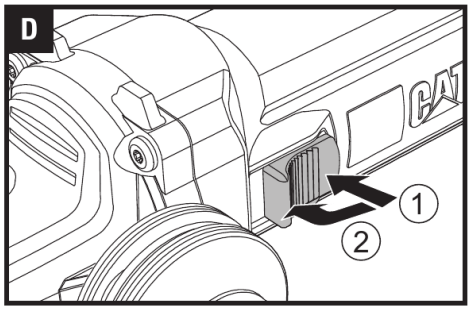

B1
2
1
3

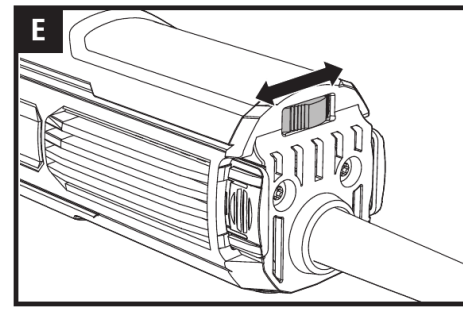

B2
4

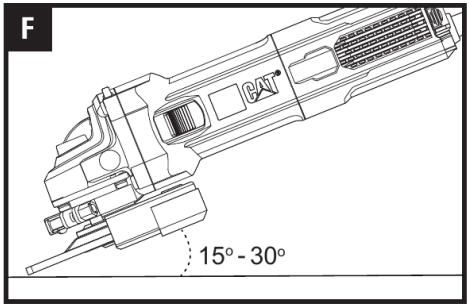

C1
12
11

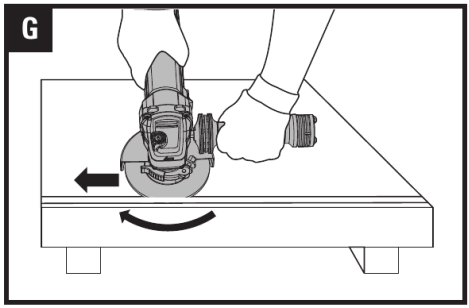

C2
12
11

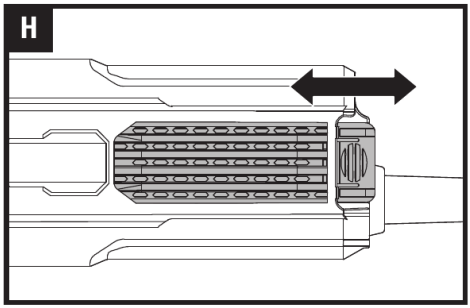

C3
1
2

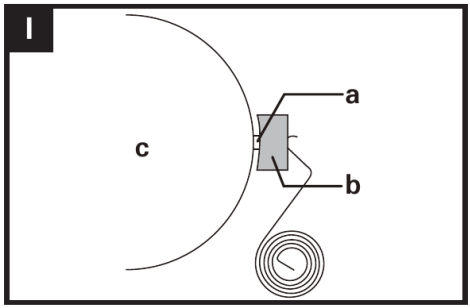

D
CAT
1
2


E


F
15° - 30°


G


H


I
a
b
c

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Vispārīgi elektroinstrumentu drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības noteikumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus. Turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus.

Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai. Drošības noteikumos lietotais jēdziens “elektroinstruments” attiecas uz elektroinstrumentu, ko darbina no elektrotīkla (ar kabeli), vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez kabeļa).

1) Drošība darba vietā

a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtība vai nepietiekams apgaismojums var izraisīt negadījumus.

b) Nelietojiet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvoties bērniem un citām personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Zemētiem elektroinstrumentiem nelietojiet kontaktdakšu adapterus. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

b) Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja ķermenis ir zemēts, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.

c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

d) Lietojiet kabeli tikai paredzētajam nolūkam. Nenesiet un nevelciet elektroinstrumentu aiz kabeļa un neraujiet kabeli, lai atvienotu kontaktdakšu. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un kustīgām daļām. Bojāts vai sapinies kabelis palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Strādājot ārā, lietojiet āra darbiem piemērotu pagarinātājkabeli. Tas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

f) Ja darbs mitrā vietā ir neizbēgams, izmantojiet barošanas ķēdi ar noplūdstrāvas aizsargierīci (RCD). RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

3) Personiskā drošība

a) Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet modrību, sekojiet savām darbībām un rīkojieties apdomīgi. Nelietojiet instrumentu nogurumā vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat īslaicīga neuzmanība var izraisīt smagus savainojumus.

b) Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Apstākļiem piemērota putekļu aizsargmaska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere un dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainojumu risku.

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai nešanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Instrumenta nešana ar pirkstu uz slēdža vai ieslēgta instrumenta pievienošana barošanai var izraisīt negadījumu.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas. Pie rotējošas daļas atstāta atslēga var izraisīt savainojumus.

e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr saglabājiet stabilu stāju un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

g) Ja ir paredzētas putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi lietotas. Putekļu

savākšana samazina putekļu radīto apdraudējumu.

h) Neļaujiet biežas lietošanas radītajai pieredzei izraisīt pašpārliecinātību un drošības noteikumu neievērošanu. Neuzmanīga rīcība var izraisīt smagus savainojumus sekundes daļā.

4) Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Lietojiet darbam piemērotu instrumentu. Piemērots instruments darbu paveiks labāk un drošāk paredzētajā darba režīmā.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Šāds instruments ir bīstams, un tas ir jāremontē.

c) Pirms regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Šādi piesardzības pasākumi samazina nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Nelietotus elektroinstrumentus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet tos lietot personām, kuras nepārzina instrumentu vai šos norādījumus. Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.

e) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi savietotas un neiestrēgst, vai nav salūzušu daļu vai citu apstākļu, kas var ietekmēt darbību. Bojātu instrumentu pirms lietošanas saremontējiet. Daudzus negadījumus izraisa nepietiekama apkope.

f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) Elektroinstrumentu, piederumus, darbinstrumentus u. c. lietojiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietošana neparedzētiem darbiem var radīt bīstamu situāciju.

h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slidenas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

5) Serviss

a) Elektroinstrumenta remontu uzticiet kvalificētam speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošina instrumenta drošības saglabāšanu.

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI VISIEM DARBIEM

Kopīgie slīpēšanas un abrazīvās griešanas drošības noteikumi

a) Šis elektroinstruments paredzēts slīpēšanai un griešanai ar disku. Izlasiet visus pievienotos drošības noteikumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus. To neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, ugunsgrēku un/vai smagus savainojumus.

b) Ar šo instrumentu nedrīkst slīpēt ar smilšpapīru, lietot stiepļu suku, pulēt vai izgriezt caurumus. Darbi, kuriem instruments nav paredzēts, var radīt apdraudējumu un savainojumus.

c) Nepārveidojiet elektroinstrumentu lietošanai tādā veidā, ko ražotājs nav īpaši paredzējis un norādījis. Tas var izraisīt kontroles zudumu un smagus savainojumus.

d) Nelietojiet piederumus, kurus ražotājs nav īpaši izstrādājis un ieteicis šim instrumentam. Iespēja piederumu piestiprināt pati par sevi nenozīmē drošu lietošanu.

e) Piederuma nominālajam pieļaujamajam griešanās ātrumam jābūt vismaz tik lielam kā uz elektroinstrumenta norādītajam maksimālajam ātrumam. Ātrāk rotējoši piederumi var salūzt un izšķīst.

f) Piederuma ārējam diametram un biezumam jāatbilst instrumenta pieļaujamajām vērtībām. Nepareiza izmēra piederumus nevar pienācīgi aizsegt un kontrolēt.

g) Piederuma stiprinājuma izmēriem jāatbilst elektroinstrumenta stiprinājuma elementu izmēriem. Neatbilstoši piederumi darbojas nelīdzsvaroti, stipri vibrē un var izraisīt kontroles zudumu.

h) Nelietojiet bojātus piederumus. Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai abrazīvajiem diskiem nav atlūzumu un plaisu, atbalsta paliktnim - plaisu, plīsumu vai pārmērīga nodiluma, stiepļu sukai - vaļīgu vai salūzušu stiepļu. Ja instruments vai piederums nokritis, pārbaudiet

bojājumus vai uzstādiet nebojātu piederumu. Pēc pārbaudes un uzstādīšanas nostājieties pats un lieciet citām personām nostāties ārpus rotējošā piederuma plaknes; vienu minūti darbiniet instrumentu tukšgaitā ar maksimālo ātrumu. Bojāts piederums parasti salūst šīs pārbaudes laikā.

i) Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Atkarībā no darba lietojiet sejas aizsargu, cieši piegulošas aizsargbrilles vai parastās aizsargbrilles. Pēc vajadzības lietojiet putekļu aizsargmasku, dzirdes aizsarglīdzekļus, cimdus un darba priekšautu, kas aiztur sīkas abrazīvā materiāla un sagataves daļiņas. Acu aizsardzībai jāaiztur darba laikā lidojošas daļiņas. Putekļu maskai vai respiratoram jāspēj filtrēt attiecīgajā darbā radušās daļiņas. Ilgstoša stipra trokšņa iedarbība var izraisīt dzirdes zudumu.

j) Citām personām jāatrodas drošā attālumā no darba vietas. Ikvienam, kas tajā ienāk, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi. Sagataves vai salūzuša piederuma daļas var aizlidot un ievainot arī ārpus tiešās darba zonas.

k) Ja darbinstruments var skart slēptus elektrības vadus vai paša instrumenta kabeli, turiet instrumentu tikai aiz izolētajām satveršanas virsmām. Saskare ar spriegumam pieslēgtu vadu var pakļaut spriegumam arī atklātās metāla daļas un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

l) Turiet kabeli prom no rotējoša piederuma. Zaudējot kontroli, kabelis var tikt pārgriezts vai aizķerts un ievilkt plaukstu vai roku rotējošajā piederumā.

m) Nenovietojiet elektroinstrumentu, pirms piederums pilnībā apstājies. Rotējošs piederums var aizķert virsmu un izraut instrumentu no kontroles.

n) Nedarbiniet instrumentu, to nesot pie sāniem. Nejauši saskaroties, rotējošais piederums var aizķert apģērbu un tikt ievilkts pret ķermeni.

o) Regulāri tīriet ventilācijas atveres. Motora ventilators ievelk putekļus korpusā, un pārmērīgs metāla putekļu uzkrājums var radīt elektrisku apdraudējumu.

p) Nestrādājiet viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā. Dzirksteles var tos aizdedzināt.

q) Nelietojiet piederumus, kuriem vajadzīgs šķidrs dzesētājs. Ūdens vai citi šķidrumi var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, tostarp nāvējošu.

r) Darba laikā turiet instrumentu aiz roktura. Vienmēr lietojiet komplektā piegādātos papildrokturus. Kontroles zudums var izraisīt savainojumus.

Atsitiens un ar to saistītie brīdinājumi

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējoša diska, atbalsta paliktņa, sukas vai cita piederuma iespiešanu vai aizķeršanos. Tas strauji aptur piederumu un liek nekontrolētam instrumentam pārvietoties pretēji piederuma rotācijas virzienam iestrēgšanas vietā.

Piemēram, abrazīvam diskam iestrēgstot sagatavē, diska mala var iegriezties materiāla virsmā, liekot diskam izkāpt no griezuma vai atsisties. Atkarībā no diska kustības virziena iespiešanas vietā tas var lēkt lietotāja virzienā vai prom no tā. Abrazīvais disks šādos apstākļos var arī salūzt.

Atsitienu izraisa nepareiza lietošana un/vai nepareiza darba kārtība vai apstākļi. To var novērst ar turpmāk norādītajiem piesardzības pasākumiem.

a) Stingri turiet instrumentu ar abām rokām un novietojiet ķermeni un rokas tā, lai spētu pretoties atsitiena spēkam. Vienmēr lietojiet papildrokturi, ja tas paredzēts, lai vislabāk kontrolētu atsitienu un griezes momenta reakciju ieslēgšanas laikā. Ievērojot piesardzību, lietotājs var šos spēkus kontrolēt.

b) Nekad nenovietojiet roku rotējoša piederuma tuvumā. Atsitiens var pārvietot piederumu pār jūsu roku.

c) Nenovietojiet ķermeni zonā, kurā instruments pārvietotos atsitiena gadījumā. Atsitiens virza instrumentu pretēji diska kustībai aizķeršanās vietā.

d) Īpaši uzmanieties stūros, pie asām malām u. tml. Nepieļaujiet piederuma atlēkšanu un aizķeršanos. Šādās vietās rotējošs piederums bieži aizķeras, radot kontroles zudumu vai atsitienu.

e) Neuzstādiet ķēdes zāģa tipa kokgriešanas disku, segmentētu dimanta disku ar spraugām pa perimetru virs 10 mm vai zobainu zāģa disku. Tie bieži izraisa atsitienu un kontroles zudumu.

Īpašie drošības noteikumi slīpēšanai un abrazīvajai griešanai

a) Lietojiet tikai šim instrumentam paredzētu tipu diskus un attiecīgajam diskam paredzēto aizsargpārsegu. Neatbilstošus diskus nevar pienācīgi aizsegt, un tie nav droši.

b) Diskam ar ieliektu centru slīpēšanas virsmai jāatrodas zem aizsargpārsega malas plaknes. Nepareizi uzstādītu disku, kas izvirzās pāri šai plaknei, nevar pienācīgi aizsegt.

c) Aizsargpārsegam jābūt stingri nostiprinātam un novietotam maksimāli droši, lai pret lietotāju būtu atsegta iespējami maza diska daļa. Tas aizsargā pret salūzuša diska fragmentiem, nejaušu saskari ar disku un dzirkstelēm, kas var aizdedzināt apģērbu.

d) Lietojiet diskus tikai tiem paredzētajiem darbiem. Piemēram, neslīpējiet ar griešanas diska sānu. Abrazīvie griešanas diski paredzēti darbam ar ārējo malu; sānu spēks var tos sagraut.

e) Vienmēr lietojiet nebojātus, izvēlētajam diskam atbilstoša izmēra un formas atlokus. Pareizi atloki atbalsta disku un mazina salūšanas risku. Griešanas disku atloki var atšķirties no slīpēšanas disku atlokiem.

f) Nelietojiet nodilušus diskus no lielākiem elektroinstrumentiem. Tie nav piemēroti mazāku instrumentu lielākajam ātrumam un var pārplīst.

g) Lietojot diviem nolūkiem paredzētus diskus, vienmēr izvēlieties konkrētajam darbam atbilstošu aizsargpārsegu. Nepareizs pārsegs var nenodrošināt vajadzīgo aizsardzību un izraisīt smagus savainojumus.

h) BRĪDINĀJUMS! Plānu metāla lokšņu vai citu viegli vibrējošu lielas virsmas konstrukciju slīpēšana var radīt kopējo trokšņa emisiju, kas ir ievērojami lielāka (līdz 15 dB) par deklarēto. Pēc iespējas maziniet sagataves skaņas izstarošanu, piemēram, ar smagiem, elastīgiem slāpējošiem paklājiem. Palielinātais troksnis jāņem vērā iedarbības riska novērtējumā un dzirdes aizsarglīdzekļu izvēlē.

Papildu drošības noteikumi griešanai

a) Neiespiediet griešanas disku un nespiediet pārmērīgi. Neveidojiet pārmērīgi dziļu griezumu. Pārslodze palielina diska sagriešanās un iestrēgšanas iespēju griezumā, kā arī atsitiena vai diska salūšanas risku.

b) Nestāviet vienā līnijā ar rotējošu disku vai aiz tā. Ja disks griešanas vietā kustas prom no ķermeņa, atsitiens var virzīt rotējošo disku un instrumentu tieši pret jums.

c) Ja disks iestrēgst vai jebkāda iemesla dēļ pārtraucat griešanu, izslēdziet instrumentu un turiet nekustīgi, līdz disks pilnībā apstājies. Nekad nemēģiniet izvilkt rotējošu disku no griezuma, jo var rasties atsitiens. Noskaidrojiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.

d) Neieslēdziet instrumentu no jauna, kamēr disks atrodas sagatavē. Ļaujiet tam sasniegt pilnu ātrumu un uzmanīgi ievadiet griezumā. Ieslēdzot griezumā, disks var iestrēgt, izkāpt no griezuma vai izraisīt atsitienu.

e) Atbalstiet paneļus un lielas sagataves, lai mazinātu diska iespiešanu un atsitienu. Lielas sagataves var ieliekties sava svara dēļ. Balstiem jāatrodas abās diska pusēs, pie griezuma līnijas un sagataves malas.

f) Īpaši uzmanieties, veidojot iegremdētu griezumu esošās sienās vai citās nepārskatāmās vietās. Disks var pārgriezt gāzes vai ūdens caurules, elektrības vadus vai skart priekšmetus, kas izraisa atsitienu.

g) Nemēģiniet veikt izliektus griezumus. Tas pārslogo disku, palielina sagriešanās, iestrēgšanas, atsitiena un salūšanas iespēju un var izraisīt smagus savainojumus.

APZĪMĒJUMI

Lietošanas instrukcijas simbols: lai samazinātu savainojumu risku, izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājuma trīsstūris: brīdinājums.

Aizsargbriļļu, dzirdes aizsarglīdzekļu un maskas simboli: lietojiet aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus un putekļu aizsargmasku.

Dubultā kvadrāta simbols: dubultizolācija (II aizsardzības klase).

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

Divu roku simbols: vienmēr strādājiet ar abām rokām.

SASTĀVDAĻAS

1. Darbvārpstas fiksācijas poga
2. Slīdošs ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Satveršanas zona
4. Bezpakāpju ātruma regulēšanas ripa
5. Putekļu aizsargpārsegs
6. Pretvibrācijas papildrokturis
7. C tipa ātri maināms aizsargpārsegs
8. Disks*
9. Aizsargpārsega fiksācijas svira
10. Apakšējais aizsargs
11. Ārējais atloks
12. Iekšējais atloks
13. Atslēga

* Ne visi attēlotie vai aprakstītie piederumi ir iekļauti standarta komplektācijā.

TEHNISKIE DATI

Tipi	DX3065 / DX3065.1 (30 - leņķa slīpmašīnas apzīmējums)
Spriegums	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominālā jauda	1400 W
Nominālais griešanās ātrums	3000-12000 min□¹
Diska diametrs: DX3065 / DX3065.1	125 / 115 mm
Diska atveres diametrs	22,2 mm
Darbvārpstas vītne	M14
Aizsardzības klase	II
Masa	2,61 kg
A-izsvarotais skaņas spiediena / jaudas līmenis LpA / LwA	96,37 / 104,37 dB(A)
Nenoteiktība KpA un KwA	3 dB(A)
Virsmas slīpēšana vai abrazīvā griešana, ah,AG	13,707 m/s²
Vibrācijas nenoteiktība K	1,5 m/s²

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa) noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Deklarētā kopējā vibrācijas vērtība un trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta ar standartizētu pārbaudes metodi, un tās var izmantot instrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Šīs vērtības var izmantot arī sākotnējam iedarbības novērtējumam.

BRĪDINĀJUMS! Faktiskā vibrācijas un trokšņa emisija var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no lietošanas veida, jo īpaši apstrādājamā materiāla. To ietekmē instrumenta lietošana un zāģējamais vai urbjamais materiāls; instrumenta tehniskais stāvoklis un apkope; atbilstoša, asa un labā stāvoklī esoša piederuma lietošana; satvēriena ciešums un pretvibrācijas vai trokšņa mazināšanas piederumi; kā arī lietošana atbilstoši konstrukcijai un šiem norādījumiem.

Nepietiekami kontrolēta lietošana var izraisīt plaukstu un roku vibrācijas sindromu.

BRĪDINĀJUMS! Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos apstākļos, ņemiet vērā visas darba cikla daļas, arī laiku, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Tas var būtiski samazināt kopējā darba perioda iedarbības novērtējumu.

Lai mazinātu vibrācijas un trokšņa radīto risku, vienmēr lietojiet asus kaltus, urbjus un zāģa asmeņus. Kopiet instrumentu saskaņā ar instrukciju un, kur nepieciešams, pienācīgi eļļojiet. Regulārai lietošanai iegādājieties pretvibrācijas un trokšņa mazināšanas piederumus. Plānojiet darbu tā, lai intensīvi vibrējošu instrumentu lietošana būtu sadalīta pa vairākām dienām.

PIEDERUMI

Piederums	Daudzums
Pretvibrācijas papildrokturis	1
C tipa ātri maināms aizsargpārsegs	1
Atslēga (glabājas papildrokturī)	1

-: nav komplektā.

Ieteicams piederumus iegādāties tajā pašā veikalā, kur iegādāts instruments. Sīkāka informācija ir uz piederuma iepakojuma. Veikala darbinieki var sniegt palīdzību un padomu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PIEZĪME. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

Paredzētais lietojums: metāla un akmens materiālu griešana un rupjā slīpēšana bez ūdens. Metāla griešanai jālieto īpašs griešanas aizsargpārsegs.

Papildrokturis (A att.)

Pieejamas divas darba pozīcijas drošai un ērtai vadībai.

Vibrācijas slāpējošais papildrokturis samazina vibrāciju, uzlabojot ērtību un drošību. Papildrokturī paredzēta vieta atslēgas glabāšanai.

Satveršanas zonas

Darba laikā vienmēr stingri turiet instrumentu ar abām rokām.

Aizsargpārsega regulēšana (B1, B2 att.)

PIEZĪME. Apakšējais aizsargs un aizsargpārsegs nav atdalāmi. Darbam jāuzstāda C tipa ātri maināmais aizsargpārsegs.

Lietojot slīpēšanas vai griešanas diskus, jābūt uzstādītam atbilstošajam aizsargpārsegam. Tā kodētais izcilnis ļauj uzstādīt tikai šim instrumenta tipam atbilstošu pārsegu. Atveriet fiksācijas sviru, ievietojiet izcilni atbilstošajā rievā pie instrumenta priekšējās daļas darbvārpstas un pagrieziet darba stāvoklī. Aizveriet sviru, lai nostiprinātu. Aizsargpārsega slēgtajai pusei vienmēr jābūt vērstai pret lietotāju.

PIEZĪME. Kad svira atvērta, var noregulēt skavas regulēšanas skrūvi tā, lai pēc sviras aizvēršanas pārsegs būtu droši nostiprināts.

Darbvārpstas fiksācijas poga

Lietojiet tikai diska nomaiņai. Nekad nespiediet, kamēr disks griežas!

Disku uzstādīšana (nav komplektā) (C1-C3 att.)

Uzlieciet iekšējo atloku uz darbvārpstas un pārliecinieties, ka tas pareizi pieguļ darbvārpstas plakanajām virsmām. Uzlieciet disku uz darbvārpstas un iekšējā atloka, pārbaudiet pareizu novietojumu. Uzskrūvējiet ārējo atloku pareizajā virzienā: slīpēšanas diskam izvirzītā daļa vērsta pret disku, griešanas diskam - prom no diska.

Nospiediet darbvārpstas fiksācijas pogu un ar roku pagrieziet darbvārpstu, līdz tā nofiksējas. Turot pogu nospiestu, ar komplektā esošo atslēgu pievelciet ārējo atloku.

Ieslēgšana/izslēgšana (D att.)

Lai ieslēgtu, nospiediet slēdža aizmugurējo daļu un pabīdiet uz priekšu. Lai fiksētu ieslēgtā stāvoklī, nospiediet priekšējo daļu, līdz tā nofiksējas. Lai izslēgtu, atlaidiet slēdzi vai, ja tas nofiksēts, īsi nospiediet tā aizmuguri un atlaidiet.

Ātruma regulēšana (E att.)

Lai panāktu labāko rezultātu dažādos materiālos, iestatiet vajadzīgo ātrumu ar bezpakāpju ātruma regulēšanas ripu.

Slīpēšana (F att.)

UZMANĪBU! Neieslēdziet slīpmašīnu, kad disks saskaras ar sagatavi. Pirms slīpēšanas ļaujiet sasniegt pilnu ātrumu. Vienu roku turiet uz galvenā roktura, otru stingri ap papildrokturi. Novietojiet aizsargpārsegu tā, lai iespējami lielākā atsegtā diska daļa būtu vērsta prom no jums. Saskaroties ar metālu, rodas dzirksteļu plūsma.

Labai kontrolei, materiāla noņemšanai un pārslodzes mazināšanai slīpēšanas laikā uzturiet aptuveni 15-30° leņķi starp disku un virsmu. Stūros uzmanieties: saskare ar otru virsmu var izraisīt lēcienu vai pagriešanos. Pēc darba ļaujiet sagatavei atdzist un nepieskarieties karstajai virsmai.

Griešana (G att.)

BRĪDINĀJUMS! Metāla griešanai vienmēr lietojiet griešanas aizsargpārsegu. Griežot nespiediet pārmērīgi, nesasveriet un nesvārstiet instrumentu. Izmantojiet mērenu padevi atbilstoši materiālam. Nebremzējiet rotējošu griešanas disku ar sānu spiedienu.

Svarīgs ir griešanas virziens. Instrumentu vienmēr virziet pretēji diska kustības virzienam saskares vietā (pretkustības griešana), nevis pretējā padeves virzienā; citādi tas var nekontrolēti izkļūt no griezuma.

Putekļu aizsargpārsegs (H att.)

Ja nepieciešams, noņemiet pārsegu, iztīriet putekļus un uzstādiet pārsegu atpakaļ.

Aizsardzība pret pārslodzi

Pārslodzes gadījumā motors apstājas. Nekavējoties samaziniet slodzi un dzesējiet aptuveni 30 sekundes tukšgaitā ar maksimālo ātrumu.

Laidena palaide

Elektronika pakāpeniski palielina motora ātrumu un samazina spēcīgā motora radīto plaukstu pagriešanas reakciju. BRĪDINĀJUMS! Pirms slīpēšanas vai griešanas diskam jāsasniedz pilns ātrums.

Aizsardzība pret nejaušu atkārtotu ieslēgšanos

Ja negaidīti pārtrūkst barošana vai izlādējas akumulators, instruments apstājas. Pēc barošanas atjaunošanas tas paliek izslēgts arī tad, ja slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā. Instruments jāieslēdz no jauna.

Automātiski atslēdzošas ogļu sukas (I att.)

Pirms jebkura darba pie instrumenta atvienojiet kontaktdakšu. Kad sukas (b) iekšpusē esošais sveķu izolācijas uzgalis (a) sasniedz kolektoru (c), motors automātiski izslēdzas. Tad nomainiet abas ogļu sukas. Tām jābūt tīrām un brīvi jāpārvietojas turētājos. Abas nomainiet vienlaikus un izmantojiet tikai identiskas sukas.

DARBA IETEIKUMI

1. Leņķa slīpmašīna piemērota metāla griešanai, piemēram, skrūvju galvu nogriešanai, un virsmu tīrīšanai vai sagatavošanai pirms un pēc metināšanas.

2. Izvēloties atbilstošu disku, var apstrādāt mazogleķļa tēraudu, nerūsējošo tēraudu, akmeni vai ķieģeļus. Ļoti cietiem materiāliem pieejami dimanta diski.

3. Mīkstu metālu, piemēram, alumīnija, apstrādē disks ātri aizsērē un jānomaina.

4. Ļaujiet instrumentam veikt darbu: nespiediet pārmērīgi uz disku.

5. Griežot rievu, turiet disku vienā līnijā ar to. Diska sagriešana var to sagraut. Griežot plānu loksni, iegremdējiet disku tikai tik dziļi, cik vajadzīgs materiāla pārgriešanai: pārmērīga iegremdēšana palielina bojājumu risku.

6. Akmens un ķieģeļu griešanai ieteicama putekļu nosūkšana.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

Ja rodas darbības traucējumi, pārbaudiet šādu informāciju.

1. Ja instruments nedarbojas, pārbaudiet barošanu pie elektrotīkla kontaktdakšas.

2. Ja disks svārstās vai vibrē, pārbaudiet ārējā atloka pievilkumu un pareizu diska novietojumu uz atloka.

3. Bojātu disku nelietojiet: tas var izjukt. Noņemiet un nomainiet pret jaunu, veco utilizējot atbilstoši.

4. Alumīnija un līdzīgu mīkstu sakausējumu apstrādē disks ātri aizsērē un slīpēšana kļūst neefektīva.

5. Ja traucējumu nevar novērst, nododiet instrumentu pilnvarotam tirgotājam vai tā servisa pārstāvim remontam.

APKOPE

Pirms regulēšanas, servisa vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Elektroinstrumentam nav nepieciešama papildu eļļošana vai apkope. Tajā nav detaļu, kuru apkopi paredzēts veikt lietotājam. Tīrīšanai nekad nelietojiet ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet ar sausu drānu. Vienmēr glabājiet instrumentu sausā vietā. Uzturiet motora ventilācijas atveres tīras un vadības elementus brīvus no putekļiem. Reizēm ventilācijas atverēs var redzēt dzirksteles; tas ir normāli un instrumentam nekaitē.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ to nomaina ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, Positec Germany GmbH Postfach 680194, 50704 Cologne, Vācija Deklarējam, ka izstrādājums

Apraksts: leņķa slīpmašīna

Tips: DX3065 DX3065.1 (30 - ierīces apzīmējums; leņķa slīpmašīna)

Funkcija: slīpēšana ar diska ārējo malu un sānu

Sērijas numurs Norādīts uz marķējuma etiķetes

Atbilst šādām direktīvām, 2006/42/EC, 2011/65/EU&(EU)2015/863, 2014/30/EU

Piemērotie standarti: EN 62841-1, EN IEC 62841-2-3, EN IEC 55014-1, EN IEC 55014-2, EN IEC 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 63000

Persona, kas pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju:

Vārds: Marcel Filz

Adrese: Positec Germany GmbH Postfach 680194, 50704 Cologne, Vācija 2025/12/07

Allen Ding Galvenā inženiera vietnieks, testēšana un sertifikācija pilnvarots izdot atbilstības deklarāciju ražotāja vārdā

Positec Technology (China) Co., Ltd 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, Ķīnas Tautas Republika