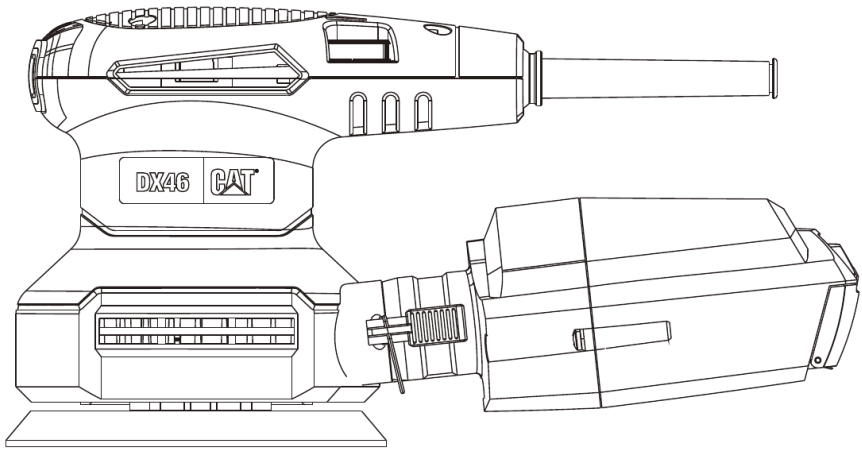
400W

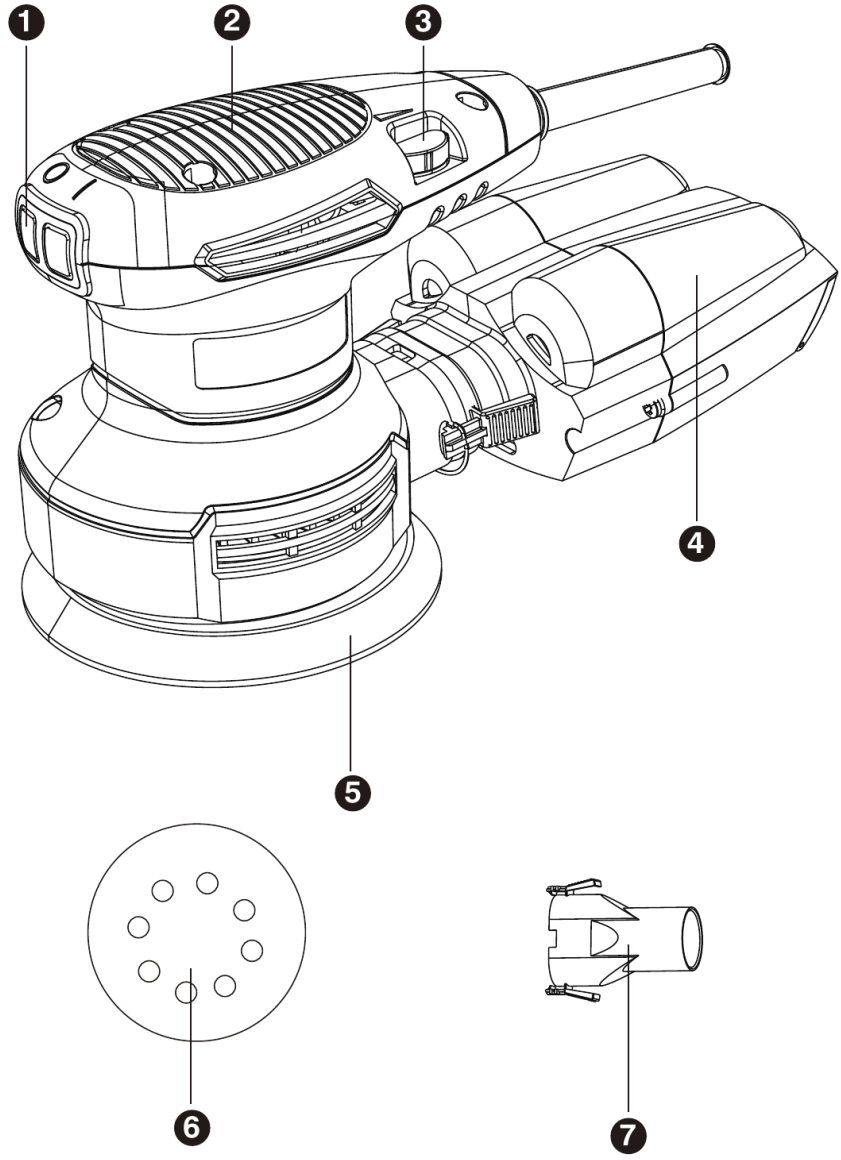
DX46

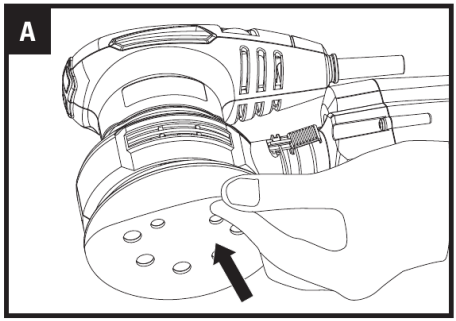


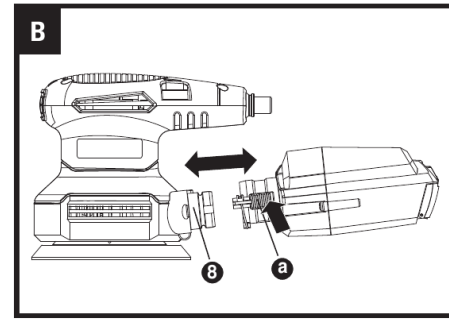
Ekscentriskā slīpmašīna

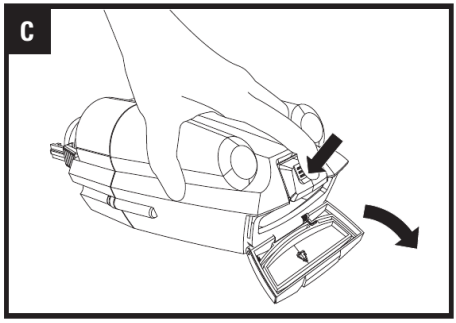
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

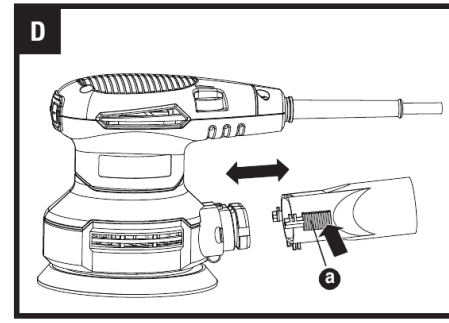
Latviešu valodā | LV

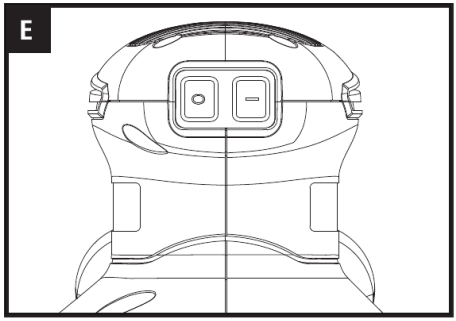

1
2
3
4
5
6
7

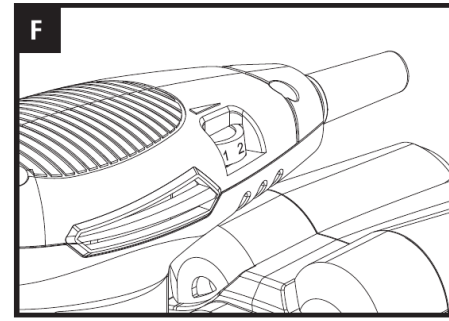

A


B
8
a


C


D
a


E


F
1
2

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Vispārīgi elektroinstrumentu drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības noteikumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus. Turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus.

Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai. Drošības noteikumos lietotais jēdziens "elektroinstruments" attiecas uz elektroinstrumentu, ko darbina no elektrotīkla (ar kabeli), vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez kabeļa).

1) Drošība darba vietā

a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtība vai nepietiekams apgaismojums var izraisīt negadījumus.

b) Nelietojiet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvoties bērniem un citām personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Zemētiem elektroinstrumentiem nelietojiet kontaktdakšu adapterus. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

b) Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja ķermenis ir zemēts, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.

c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

d) Lietojiet kabeli tikai paredzētajam nolūkam. Nenesiet un nevelciet elektroinstrumentu aiz kabeļa un neraujiet kabeli, lai atvienotu kontaktdakšu. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un kustīgām daļām. Bojāts vai sapinies kabelis palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Strādājot ārā, lietojiet āra darbiem piemērotu pagarinātājkabeli. Tas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

f) Ja darbs mitrā vietā ir neizbēgams, izmantojiet barošanas ķēdi ar noplūdstrāvas aizsargierīci (RCD). RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

3) Personiskā drošība

a) Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet modrību, sekojiet savām darbībām un rīkojieties apdomīgi. Nelietojiet instrumentu nogurumā vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat īslaicīga neuzmanība var izraisīt smagus savainojumus.

b) Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Apstākļiem piemērota putekļu aizsargmaska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere un dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainojumu risku.

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai nešanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Instrumenta nešana ar pirkstu uz slēdža vai ieslēgta instrumenta pievienošana barošanai var izraisīt negadījumu.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas. Pie rotējošas daļas atstāta atslēga var izraisīt savainojumus.

e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr saglabājiet stabilu stāju un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

g) Ja ir paredzētas putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi lietotas. Putekļu

savākšana samazina putekļu radīto apdraudējumu.

h) Neļaujiet biežas lietošanas radītajai pieredzei izraisīt pašpārliecinātību un drošības noteikumu neievērošanu. Neuzmanīga rīcība var izraisīt smagus savainojumus sekundes daļā.

4) Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Lietojiet darbam piemērotu instrumentu. Piemērots instruments darbu paveiks labāk un drošāk paredzētajā darba režīmā.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Šāds instruments ir bīstams, un tas ir jāremontē.

c) Pirms regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Šādi piesardzības pasākumi samazina nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Nelietotus elektroinstrumentus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet tos lietot personām, kuras nepārzina instrumentu vai šos norādījumus. Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.

e) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi savietotas un neiestrēgst, vai nav salūzušu daļu vai citu apstākļu, kas var ietekmēt darbību. Bojātu instrumentu pirms lietošanas saremontējiet. Daudzus negadījumus izraisa nepietiekama apkope.

f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) Elektroinstrumentu, piederumus, darbinstrumentus u. c. lietojiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietošana neparedzētiem darbiem var radīt bīstamu situāciju.

h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slidenas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

5) Serviss

a) Elektroinstrumenta remontu uzticiet kvalificētam speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošina instrumenta drošības saglabāšanu.

APZĪMĒJUMI

Lietošanas instrukcijas simbols: lai samazinātu savainojumu risku, izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājuma trīsstūris: brīdinājums.

Aizsargbriļļu, dzirdes aizsarglīdzekļu un maskas simboli: lietojiet aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus un putekļu aizsargmasku.

Dubultā kvadrāta simbols: dubultizolācija (II aizsardzības klase).

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

SASTĀVDAĻAS

1. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. Satveršanas zona
3. Bezpakāpju ātruma regulētājs
4. Putekļu tvertne
5. Slīpēšanas pamatne
6. Slīppapīrs
7. Putekļsūcēja adapteris
8. Putekļu nosūkšanas izvada atvere (B att.)

TEHNISKIE DATI

Tips	DX46 (46 - ekscentriskās slīpmašīnas apzīmējums)
Nominālais spriegums	220-240 V ~ 50/60 Hz
Nominālā jauda	400 W
Griešanās ātrums tukšgaitā	5000-14000 min□[1]
Aizsardzības klase	II
Pamatnes diametrs	125 mm
Ekscentra kustības diametrs	2,5 mm
Masa	1,6 kg
A-izsvarotais skaņas spiediena / jaudas līmenis LpA / LwA	83,9 / 94,9 dB(A)
Nenoteiktība KpA un KwA	3 dB(A)
Vibrācijas emisijas vērtība ah	6,73 m/s²
Vibrācijas nenoteiktība K	1,5 m/s²

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa) noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Deklarētā kopējā vibrācijas vērtība un trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta ar standartizētu pārbaudes metodi, un tās var izmantot instrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Šīs vērtības var izmantot arī sākotnējam iedarbības novērtējumam.

BRĪDINĀJUMS! Faktiskā vibrācijas un trokšņa emisija var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no lietošanas veida, jo īpaši apstrādājamā materiāla. To ietekmē instrumenta lietošana un zāģējamais vai urbjamais materiāls; instrumenta tehniskais stāvoklis un apkope; atbilstoša, asa un labā stāvoklī esoša piederuma lietošana; satvēriena ciešums un pretvibrācijas vai trokšņa mazināšanas piederumi; kā arī lietošana atbilstoši konstrukcijai un šiem norādījumiem.

Nepietiekami kontrolēta lietošana var izraisīt plaukstu un roku vibrācijas sindromu.

BRĪDINĀJUMS! Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos apstākļos, ņemiet vērā visas darba cikla daļas, arī laiku, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Tas var būtiski samazināt kopējā darba perioda iedarbības novērtējumu.

Lai mazinātu vibrācijas un trokšņa radīto risku, vienmēr lietojiet asus kaltus, urbjus un zāģa asmeņus. Kopiet instrumentu saskaņā ar instrukciju un, kur nepieciešams, pienācīgi eļļojiet. Regulārai lietošanai iegādājieties pretvibrācijas un trokšņa mazināšanas piederumus. Plānojiet darbu tā, lai intensīvi vibrējošu instrumentu lietošana būtu sadalīta pa vairākām dienām.

PIEDERUMI

Piederums	Daudzums
Putekļu tvertne	1
Putekļsūcēja adapteris	1
Slīppapīrs ar stiprinājumu, graudainība 80	1

-: nav komplektā.

Ieteicams piederumus iegādāties tajā pašā veikalā, kur iegādāts instruments. Sīkāka informācija ir uz piederuma iepakojuma. Veikala darbinieki var sniegt palīdzību un padomu.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PIEZĪME. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

Paredzētais lietojums: koka, plastmasas, špaktelētu un pārklātu virsmu sausā slīpēšana.

MONTĀŽA

1. Slīppapīrs ar līpaizdari (A att.)

Savietojiet slīppapīru ar pamatni un ar roku piespiediet. Stingri piespiediet instrumentu ar slīppapīru līdzenai virsmai, lai nodrošinātu stiprinājumu. Slīppapīra un pamatnes atverēm jāsakrīt.

2. Putekļu tvertnes uzstādīšana/noņemšana (B att.)

Ievietojiet tvertni aizmugurējā nosūkšanas atverē līdz drošai fiksācijai. Noņemšanai nospiediet atbrīvošanas sviras (a) abās tvertnes pusēs un izvelciet tvertni.

UZMANĪBU! Nelietojiet slīpmašīnu bez pareizi uzstādītas putekļu tvertnes, lai putekļi vai svešķermeņi nenonāktu sejā vai acīs.

3. Putekļu tvertnes iztukšošana (C att.)

Efektīvākam darbam iztukšojiet ik pēc 5-10 minūtēm; tas uzlabo gaisa plūsmu. Noņemiet tvertni, nospiediet aizmugures pogu, atveriet aizmuguri un izkratiet putekļus.

4. Pievienošana putekļsūcējam (D att.)

Stingri ievietojiet putekļsūcēja adapteri nosūkšanas atverē un pievienojiet šļūteni. Vispirms ieslēdziet putekļsūcēju, pēc tam slīpmašīnu. Beidzot darbu, vispirms izslēdziet slīpmašīnu, pēc tam putekļsūcēju. PIEZĪME. Vienmēr lietojiet adapteri ar 35 mm šļūteni.

DARBĪBA

1. Slēdzis (E att.)

Lai ieslēgtu, nospiediet slēdža aizsargapvalku pozīcijā “I”. Lai izslēgtu, nospiediet pozīcijā “0”.

2. Bezpakāpju ātruma regulēšana (F att.)

Ar regulatoru izvēlieties vajadzīgo ātrumu; to drīkst mainīt arī darbības laikā. Ātrums atkarīgs no materiāla un nosakāms izmēģinājumā.

3. Slīpēšana

Sagatave jānostiprina. Mazu vai kustīgu sagatavi iespīlējiet skrūvspīlēs vai ar spīlēm. Stingri turiet ieslēgtu slīpmašīnu un viegli pielieciet virsmai: sākotnējā saskarē tā var parauties. Turiet pamatni plakani un pārvietojiet lēni, vēlams vienmērīgās apļveida kustībās. Regulāri pārbaudiet slīppapīru un nolietotu nomainiet.

DARBA IETEIKUMI

1. Ja instruments pārkarst, īpaši darbā ar mazu ātrumu, darbiniet to tukšgaitā ar maksimālo ātrumu 2-3 minūtes. Izvairieties no ilgstoša darba ar ļoti mazu ātrumu. Vienmēr izvēlieties materiālam atbilstošu slīppapīru.

2. Stingri nostipriniet vai iespīlējiet sagatavi, lai tā nekustētos.

3. Materiāla kustība var pasliktināt apdares kvalitāti.

4. Ieslēdziet pirms pielikšanas virsmai; izslēdziet tikai pēc pacelšanas no virsmas. Koku vislabāk slīpēt šķiedras virzienā.

5. Neslīpējiet bez uzstādīta slīppapīra.

6. Nepieļaujiet pilnīgu slīppapīra izdilšanu: tā bojā pamatni. Pamatnes dabisko nodilumu garantija nesedz.

7. Raupjām virsmām lietojiet rupju, gludām - vidēju, gala apdarei - smalku graudainību. Ja vajag, vispirms izmēģiniet uz atgriezuma.

8. Lietojiet tikai kvalitatīvu slīppapīru.

9. Efektivitāti nosaka slīppapīrs, nevis spiediens. Pārmērīgs spiediens samazina efektivitāti un pārslogo motoru. Regulāra papīra nomaiņa uztur optimālu darbu.

APKOPE

Pirms regulēšanas, servisa vai apkopes atvienojiet kontaktdakšu no kontaktligzdas.

Elektroinstrumentam nav nepieciešama papildu eļļošana vai apkope. Tajā nav detaļu, kuru apkopi paredzēts veikt lietotājam. Tīrīšanai nekad nelietojiet ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet ar sausu drānu. Vienmēr glabājiet instrumentu sausā vietā. Uzturiet motora ventilācijas atveres tīras un vadības elementus brīvus no putekļiem. Reizēm ventilācijas atverēs var redzēt dzirksteles; tas ir normāli un instrumentam nekaitē.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, drošības apsvērumu dēļ to nomaina ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.

TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA

1. Ja instruments nedarbojas, pārbaudiet barošanu pie elektrotīkla kontaktdakšas.

2. Ja virsma netiek slīpēta, pārbaudiet slīppapīru. Nolietotu nomainiet un mēģiniet vēlreiz. Glabājiet papīru sausumā: mitrumā abrazīvās daļiņas var zaudēt saķeri ar pamatni un neslīpēt.

3. Ja kustība nav vienmērīga, papīrs var būt vaļīgs, bojāts vai sakrokots. Nomainiet un mēģiniet vēlreiz.

4. Ja traucējumu nevar novērst, nododiet instrumentu pilnvarotam tirgotājam remontam.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

KONTAKTDAKŠAS NOMAIŅA (TIKAI LIELBRITĀNIJAS UN ĪRIJAS IZJAUCAMAJĀM KONTAKTDAKŠĀM)

Ja jāmaina uzstādītā kontaktdakša, ievērojiet šos norādījumus.

SVARĪGI! Barošanas kabeļa dzīslu krāsu kods: zila - neitrālvads (N); brūna - fāzes vads (L).

Ja dzīslu krāsas neatbilst kontaktdakšas spaiļu krāsu apzīmējumiem, zilo dzīslu pievienojiet spailei N, brūno - spailei L.

BRĪDINĀJUMS! Nekad nepievienojiet fāzes vadu vai neitrālvadu kontaktdakšas zemējuma spailei. Lietojiet tikai apstiprinātu BS1363/A kontaktdakšu un atbilstošas nominālvērtības drošinātāju.

PIEZĪME. Ja jānoņem neatverama, lieta kontaktdakša, kontaktdakšu un nogriezto kabeli iznīciniet tā, lai tos nevarētu ievietot kontaktligzdā.

Attēla apzīmējumi: drošinātājs; zilo vadu pievienot N (neitrālvads); brūno - L (fāzes vads); kabeļa ārējais apvalks nostiprināts kabeļa skavā; kabeļa skava.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, POSITEC Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija Deklarējam, ka izstrādājums

Apraksts: Orbital rotary slīpmašīna

Tips: DX46 (46- ierīces apzīmējums; slīpmašīna)

Funkcija: virsmas materiāla noņemšana ar abrazīvu

Atbilst šādām direktīvām: 2006/42/EC, 2011/65/EU&(EU)2015/863, 2014/30/EU

Piemērotie standarti: EN 62841-1, EN 62841-2-4, EN 55014-1, EN 55014-2, EN IEC 61000- 3-2, EN 61000-3-3

Persona, kas pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju:

Vārds: Marcel Filz

Adrese: POSITEC Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija 2023/04/16

Allen Ding Galvenā inženiera vietnieks, testēšana un sertifikācija

Positec Technology (China) Co., Ltd. 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, Ķīnas Tautas Republika