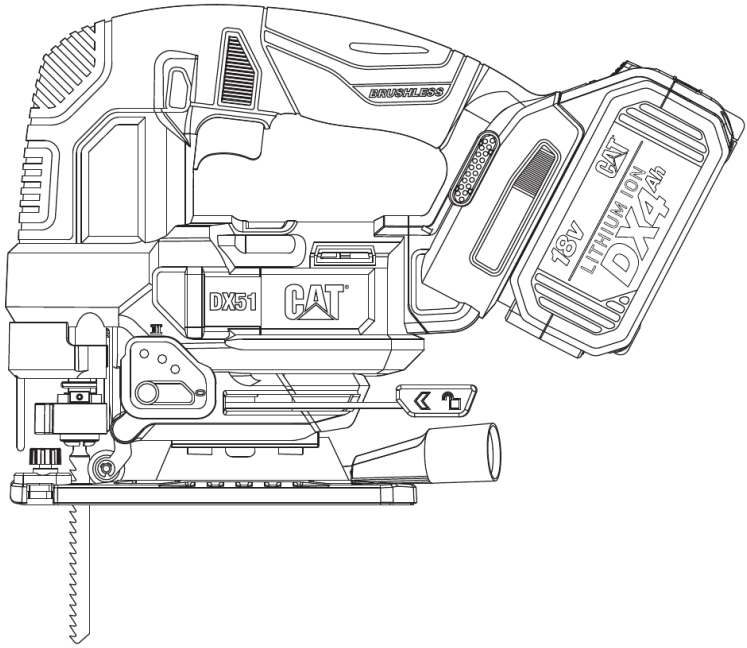
18V

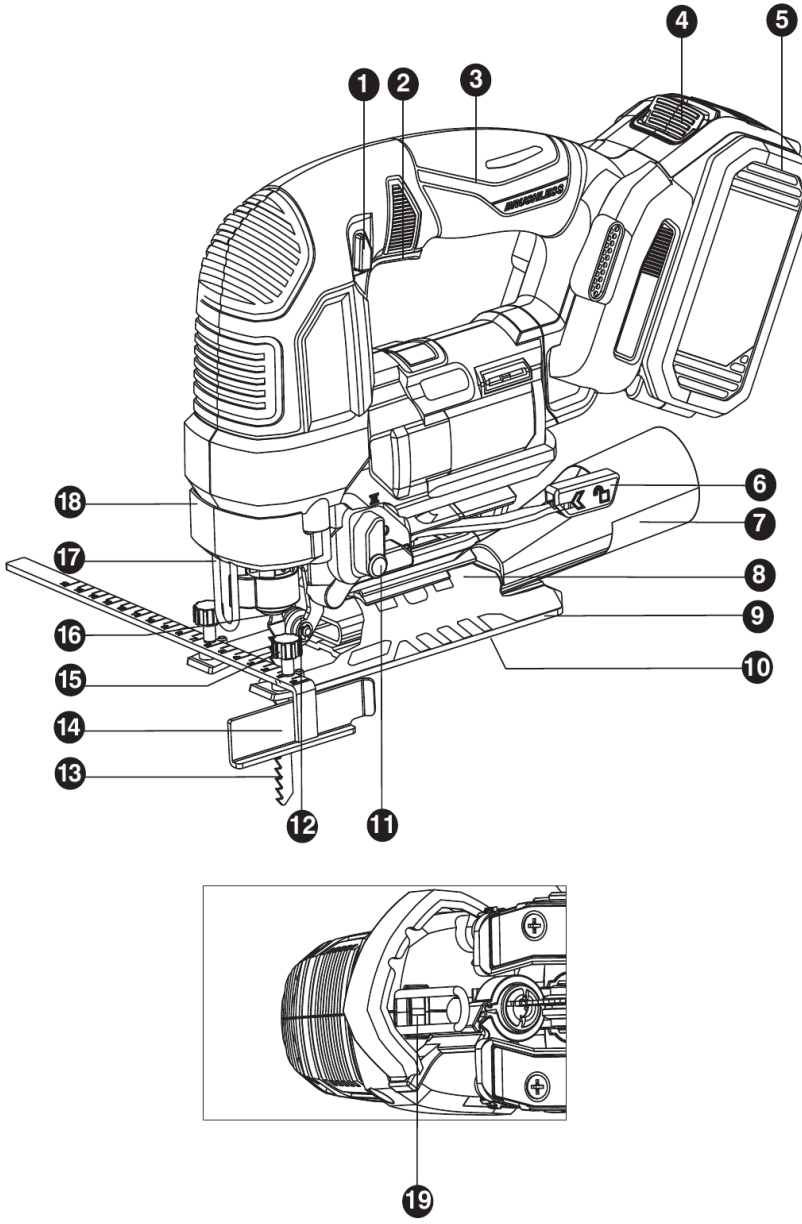
DX51 DX51B

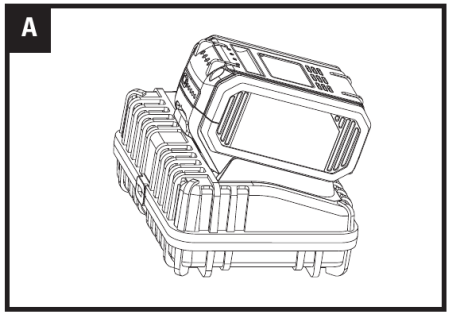


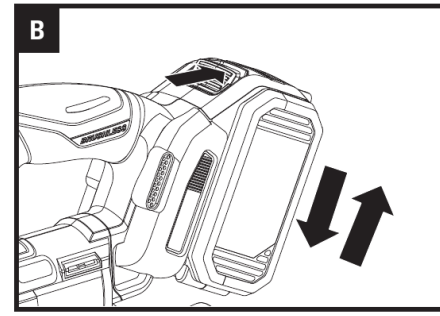
Akumulatora figūrzāģis

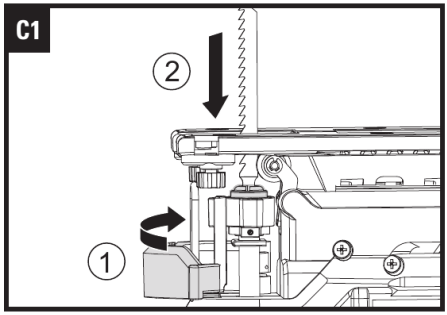
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

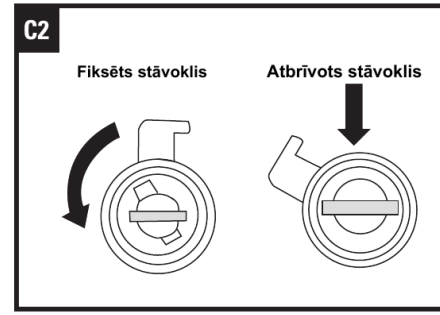
Latviešu valodā | LV

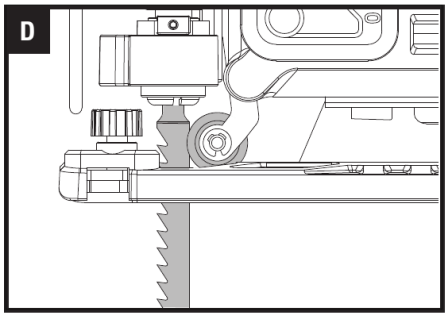

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

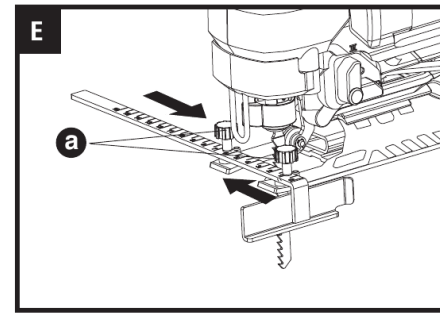

A

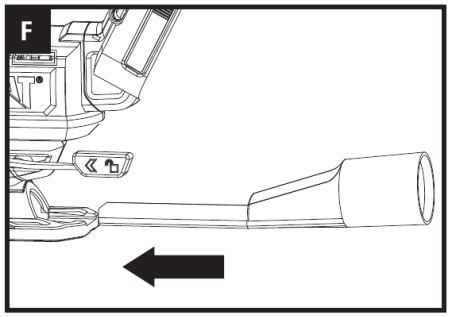

B

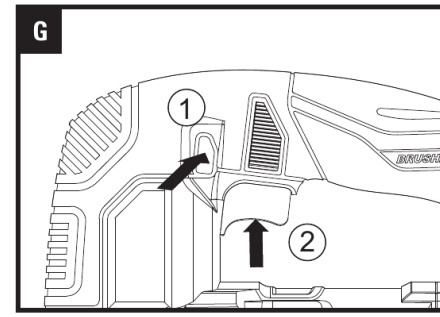

C1
2
1

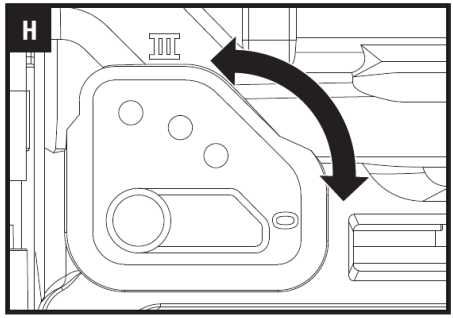

C2
Fiksēts stāvoklis
Atbrīvots stāvoklis

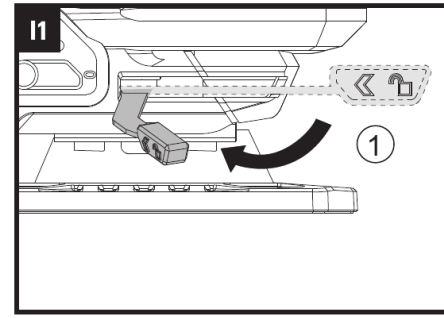

D

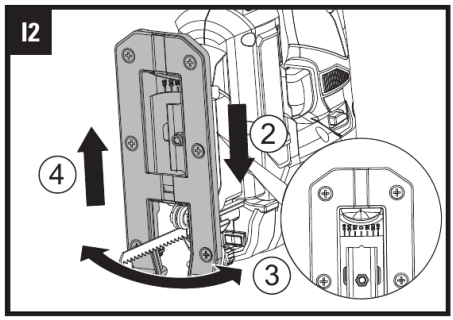

E
a

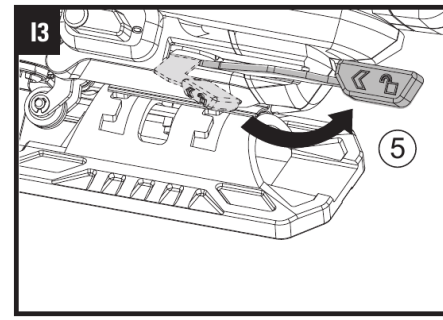

F

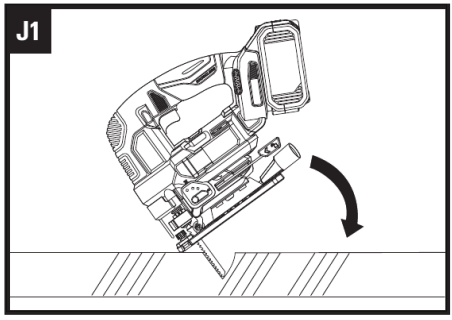

G
1
2

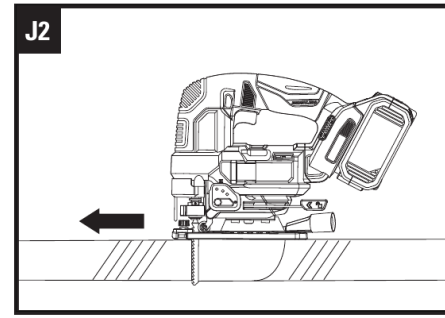

H


I1
1


I2
2
3
4


I3
5


J1


J2

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Vispārīgi elektroinstrumentu drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības noteikumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus. Turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus.

Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai. Drošības noteikumos lietotais jēdziens "elektroinstruments" attiecas uz elektroinstrumentu, ko darbina no elektrotīkla (ar kabeli), vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez kabeļa).

1) Drošība darba vietā

a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtība vai nepietiekams apgaismojums var izraisīt negadījumus.

b) Nelietojiet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvoties bērniem un citām personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Zemētiem elektroinstrumentiem nelietojiet kontaktdakšu adapterus. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

b) Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja ķermenis ir zemēts, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.

c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

d) Lietojiet kabeli tikai paredzētajam nolūkam. Nenesiet un nevelciet elektroinstrumentu aiz kabeļa un neraujiet kabeli, lai atvienotu kontaktdakšu. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un kustīgām daļām. Bojāts vai sapinies kabelis palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Strādājot ārā, lietojiet āra darbiem piemērotu pagarinātājkabeli. Tas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

f) Ja darbs mitrā vietā ir neizbēgams, izmantojiet barošanas ķēdi ar noplūdstrāvas aizsargierīci (RCD). RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

3) Personiskā drošība

a) Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet modrību, sekojiet savām darbībām un rīkojieties apdomīgi. Nelietojiet instrumentu nogurumā vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat īslaicīga neuzmanība var izraisīt smagus savainojumus.

b) Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Apstākļiem piemērota putekļu aizsargmaska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere un dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainojumu risku.

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai nešanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Instrumenta nešana ar pirkstu uz slēdža vai ieslēgta instrumenta pievienošana barošanai var izraisīt negadījumu.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas. Pie rotējošas daļas atstāta atslēga var izraisīt savainojumus.

e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr saglabājiet stabilu stāju un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

g) Ja ir paredzētas putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi lietotas. Putekļu

savākšana samazina putekļu radīto apdraudējumu.

h) Neļaujiet biežas lietošanas radītajai pieredzei izraisīt pašpārliecinātību un drošības noteikumu neievērošanu. Neuzmanīga rīcība var izraisīt smagus savainojumus sekundes daļā.

4) Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Lietojiet darbam piemērotu instrumentu. Piemērots instruments darbu paveiks labāk un drošāk paredzētajā darba režīmā.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Šāds instruments ir bīstams, un tas ir jāremontē.

c) Pirms regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Šādi piesardzības pasākumi samazina nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Nelietotus elektroinstrumentus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet tos lietot personām, kuras nepārzina instrumentu vai šos norādījumus. Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.

e) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi savietotas un neiestrēgst, vai nav salūzušu daļu vai citu apstākļu, kas var ietekmēt darbību. Bojātu instrumentu pirms lietošanas saremontējiet. Daudzus negadījumus izraisa nepietiekama apkope.

f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) Elektroinstrumentu, piederumus, darbinstrumentus u. c. lietojiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietošana neparedzētiem darbiem var radīt bīstamu situāciju.

h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slidenas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

5) Akumulatora elektroinstrumentu lietošana un kopšana

a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādīto lādētāju. Vienam akumulatora tipam piemērots lādētājs, lietots citam tipam, var radīt ugunsgrēka risku.

b) Lietojiet elektroinstrumentu tikai ar tam paredzētajiem akumulatoriem. Citi akumulatori var radīt savainošanās un ugunsgrēka risku.

c) Nelietotu akumulatoru sargājiet no metāla priekšmetiem, piemēram, saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var savienot tā kontaktus. Kontaktu īsslēgums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

d) Nepareizas lietošanas dēļ no akumulatora var izplūst šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Nejaušas saskares gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, papildus meklējiet medicīnisku palīdzību. Izplūdušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

e) Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru vai instrumentu. Šādi akumulatori var darboties neparedzami un izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai savainojumus.

f) Nepakļaujiet akumulatoru vai instrumentu uguns un pārmērīga karstuma iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C var izraisīt sprādzienu.

g) Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru vai instrumentu ārpus norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza uzlāde vai uzlāde ārpus šī diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.

6) Serviss

a) Elektroinstrumenta remontu uzticiet kvalificētam speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošina instrumenta drošības saglabāšanu.

b) Nekad neveiciet bojātu akumulatoru remontu. Akumulatoru apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa pakalpojumu sniedzējs.

Figūrzāģa drošības noteikumi

1. Ja zāģa asmens var skart slēptus elektrības vadus, turiet figūrzāģi aiz izolētajām satveršanas virsmām. Saskare ar spriegumam pieslēgtu vadu var pakļaut spriegumam atklātās metāla daļas un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

2. Ar spīlēm vai citu piemērotu paņēmienu nostipriniet un atbalstiet sagatavi uz stabilas platformas. Turot to rokā vai atbalstītu pret ķermeni, tā nav stabila un varat zaudēt kontroli.

Akumulatora drošības noteikumi

a) Neizjauciet, neatveriet un nesmalciniet akumulatora elementus vai akumulatoru.

b) Nepieļaujiet akumulatora īsslēgumu. Neglabājiet akumulatorus nesakārtoti kastē vai atvilktnē, kur tie var savstarpēji saslēgties vai kur tos var īsslēgt vadītspējīgi materiāli. Nelietotu akumulatoru sargājiet no sasprauděm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem metāla priekšmetiem, kas var savienot kontaktus. Īsslēgums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

c) Sargājiet akumulatoru no karstuma un uguns. Neglabājiet tiešos saules staros.

d) Nepakļaujiet akumulatoru mehāniskiem triecieniem.

e) Akumulatora noplūdes gadījumā nepieļaujiet šķidruma saskari ar ādu vai acīm. Ja tā notikusi, skarto vietu skalojiet ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet medicīnisku palīdzību.

f) Uzturiet akumulatoru tīru un sausu.

g) Netīrus akumulatora kontaktus noslaukiet ar tīru, sausu drānu.

h) Pirms lietošanas akumulators jāuzlādē. Vienmēr ievērojiet šo instrukciju un pareizo uzlādes kārtību.

i) Neatstājiet nelietotu akumulatoru pastāvīgi pieslēgtu uzlādei.

j) Pēc ilgstošas glabāšanas maksimālās veiktspējas sasniegšanai var būt vajadzīgi vairāki uzlādes un izlādes cikli.

k) Uzlādējiet tikai ar Cat® norādīto lādētāju. Nelietojiet citus lādētājus, kas nav īpaši paredzēti šai ierīcei.

l) Nelietojiet akumulatoru, kas nav paredzēts šai ierīcei.

m) Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

n) Saglabājiet izstrādājuma oriģinālo dokumentāciju turpmākai izmantošanai.

o) Ja ierīci nelietojat, izņemiet no tās akumulatoru.

p) Atbrīvojieties no akumulatora atbilstošā veidā.

q) Vienā ierīcē nejauciet dažādu ražotāju, ietilpības, izmēra vai tipa elementus.

r) Sargājiet akumulatoru no mikroviļņiem un augsta spiediena.

APZĪMĒJUMI

Lietošanas instrukcijas simbols: lai samazinātu savainojumu risku, izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājuma trīsstūris: brīdinājums.

Aizsargbriļļu, dzirdes aizsarglīdzekļu un maskas simboli: lietojiet aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus un putekļu aizsargmasku.

Li-Ion: litija jonu akumulators. Marķējums norāda, ka akumulatori jāsavāc atsevišķi. Pēc savākšanas tos pārstrādā vai izjauc, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Akumulatori satur bīstamas vielas un var kaitēt videi un cilvēku veselībai.

Pārsvītrotas liesmas simbols: nededzināt.

Nepareizi utilizētu bateriju vielas var nonākt ūdens apritē un kaitēt ekosistēmai. Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos sadzīves atkritumos.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

SASTĀVDAĻAS

1. Ieslēgšanas bloķēšanas poga
2. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
3. Satveršanas zona
4. Akumulatora atbrīvošanas poga*
5. Akumulators*
6. SDS pamatnes fiksācijas svira

7. Putekļu nosūkšanas adapteris
8. Leņķa skala
9. Pamatne
10. Plastmasas pamatnes aizsargs
11. Svārstgājiena regulētājs
12. Vadveltnītis
13. Zāģa asmens
14. Paralēlā vadotne
15. Fiksācijas poga
16. Bezatslēgas asmens turētājs
17. Pirkstu aizsargs
18. Bezatslēgas asmens turētāja svira
19. LED apgaismojums

* Ne visi attēlotie vai aprakstītie piederumi ir iekļauti standarta komplektācijā.

TEHNISKIE DATI

Tips	DX51 / DX51B (51 - figūrzāģa apzīmējums)
Spriegums	18 V
Gājienu biežums tukšgaitā	0-3500 min□¹
Gājiena garums	26 mm
Slīpzāģējuma leņķis	±45°
Zāģēšanas dziļums: koks / PVC / tērauds	120 / 20 / 10 mm
DXB4 akumulatora ietilpība	DX51: 4,0 Ah; DX51B: nav komplektā
DXC4 lādētāja ieeja	100-240 V ~ 50/60 Hz, 95 W
DXC4 lādētāja izeja	20 V līdzstrāva, 4 A
Lādētāja aizsardzības klase	II; DX51B lādētājs nav komplektā
Masa: DX51 / DX51B	2,55 / 1,9 kg
A-izsvarotais skaņas spiediena / jaudas līmenis LpA / LwA	94 / 102 dB(A)
Nenoteiktība KpA un KwA	5 dB(A)
Vibrācija, zāģējot dēļus, ah,HD	14,87 m/s²
Vibrācija, zāģējot tēraudu, ah,DS	9,74 m/s²
Vibrācijas nenoteiktība K	1,5 m/s²

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa) noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Deklarētā kopējā vibrācijas vērtība un trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta ar standartizētu pārbaudes metodi, un tās var izmantot instrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Šīs vērtības var izmantot arī sākotnējam iedarbības novērtējumam.

BRĪDINĀJUMS! Faktiskā vibrācijas un trokšņa emisija var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no lietošanas veida, jo īpaši apstrādājamā materiāla. To ietekmē instrumenta lietošana un zāģējamais vai urbjamais materiāls; instrumenta tehniskais stāvoklis un

apkope; atbilstoša, asa un labā stāvoklī esoša piederuma lietošana; satvēriena ciešums un pretvibrācijas vai trokšņa mazināšanas piederumi; kā arī lietošana atbilstoši konstrukcijai un šiem norādījumiem.

Nepietiekami kontrolēta lietošana var izraisīt plaukstu un roku vibrācijas sindromu.

BRĪDINĀJUMS! Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos apstākļos, ņemiet vērā visas darba cikla daļas, arī laiku, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Tas var būtiski samazināt kopējā darba perioda iedarbības novērtējumu.

Lai mazinātu vibrācijas un trokšņa radīto risku, vienmēr lietojiet asus kaltus, urbjus un zāģa asmeņus. Kopiet instrumentu saskaņā ar instrukciju un, kur nepieciešams, pienācīgi eļļojiet. Regulārai lietošanai iegādājieties pretvibrācijas un trokšņa mazināšanas piederumus. Plānojiet darbu tā, lai intensīvi vibrējošu instrumentu lietošana būtu sadalīta pa vairākām dienām.

PIEDERUMI

Piederums	DX51	DX51B
Asmens kokam	1	1
Putekļsūcēja adapteris	1	1
Paralēlā vadotne	1	1
Plastmasas pamatnes aizsargs	1	1
DXB4 akumulators**	1	-
DXC4 lādētājs	1	-

-: nav komplektā.

Ieteicams piederumus iegādāties tajā pašā veikalā, kur iegādāts instruments. Sīkāka informācija ir uz piederuma iepakojuma. Veikala darbinieki var sniegt palīdzību un padomu.

PIEZĪME. Maksimālai veiktspējai un ilgākam darbības laikam īpaši ieteikti Cat® DXB4 (4 Ah) / GXB5 (5 Ah) akumulatori.

** Iegādājams atsevišķi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PIEZĪME. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

Paredzētais lietojums

Ierīce paredzēta koka, plastmasas, metāla un būvmateriālu zāģēšanai, pamatni stingri atbalstot uz sagataves. Var veidot taisnus un izliektus zāģējumus un slīpzāģējumus līdz 45°. Ievērojiet ieteikumus par zāģa asmeņiem.

Pirms darba sākšanas

1. Uzlādējiet akumulatoru (A att.).

2. Piecas LED gaismas rāda uzlādes līmeni. Pirms vai pēc lietošanas nospiediet pogu blakus indikatoriem.

MONTĀŽA

1. Akumulatora izņemšana/ievietošana (B att.)

Nospiediet atbrīvošanas pogu un izvelciet akumulatoru. Pēc uzlādes iebīdiet to atpakaļ ar vieglu piespiešanu.

2. Zāģa asmens uzstādīšana (C1, C2 att.)

Apgrieziet figūrzāģi otrādi. Pagrieziet bezatslēgas asmens turētāja sviru un turiet. Līdz galam ievietojiet asmeni turētāja rievā ar zobiem uz priekšu un atlaidiet sviru: turētājs fiksē asmens augšdaļu. Pārbaudiet fiksāciju, mēģinot asmeni izvilkt. Asmens mugurai jāatrodas vadveltnīša rievā. Izņemšanai atkal pagrieziet sviru un izņemiet asmeni.

BRĪDINĀJUMS! Zobi ir ļoti asi. Labākam rezultātam izvēlieties materiālam un vēlamajai zāģējuma kvalitātei piemērotu asmeni.

3. Vadveltnītis (D att.)

Asmenim jāatrodas rievā un brīvi tajā jāpārvietojas. Citādi svārstgājiens nedarbosies pareizi un zāģēšanas laikā asmens netiks atbalstīts.

4. Paralēlā vadotne (E att.)

Iebīdiet vadotni caur abiem stiprinājumiem un pievelciet fiksācijas uzgriezni (a) atbilstoši vajadzīgajam attālumam. To var uzstādīt divās E attēlā parādītajās pozīcijās.

5. Putekļu nosūkšanas caurule (F att.)

Ievietojiet cauruli pamatnes atverē. Nosūkšanas savienojuma plastmasas galam jāievietojas atbilstošajā korpusa atverē, kā parādīts F attēlā.

DARBĪBA

1. Drošības slēdzis (G att.)

Bloķēšanas poga novērš nejaušu ieslēgšanos. Nospiediet to pa kreisi vai pa labi, pēc tam nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi un atlaidiet bloķēšanas pogu. Lai izslēgtu, atlaidiet slēdzi.

2. Svārstgājiena regulēšana (H att.)

Svārstgājiens maina asmens kustības leņķi uz priekšu, palielinot zāģēšanas efektivitāti. Iestatījumu drīkst mainīt arī tukšgaitā. Nespiediet asmeni pārmērīgi; tas griež tikai augšupgājienā.

Iestatījums	Lietojums
0	Plāni materiāli, smalks zāģējums, maza rādiusa līknes.
I	Cieti materiāli, piemēram, tērauds un skaidu plātne.
II	Biezi materiāli, piemēram, koks, un plastmasa.
III	Ātra zāģēšana, piemēram, mīkstā kokā; zāģēšana šķiedras virzienā.

3. Pamatne

Pamatnes leņķa regulēšana ļauj veikt slīpzāģēšanu. Lai mazinātu vibrāciju, asmens lēkāšanu un lūzumu risku, vienmēr stingri atbalstiet pamatni uz materiāla.

4. Pamatnes leņķa regulēšana (I1-I3 att.)

Instrumentam ir SDS pamatne. Satveriet tās fiksācijas sviru un atlokiet uz āru par 90°. Nedaudz pabīdiet pamatni atpakaļ. Tā tagad ir atbrīvota, un to var pagriezt pa labi vai pa kreisi līdz vajadzīgajam skalas leņķim. Pabīdiet pamatni uz priekšu, līdz leņķa plāksnes zobi precīzi sakrīt ar nelielo izcilni. Atgrieziet sviru sākumstāvoklī, lai nofiksētu. Pārbaudiet leņķi un stingru fiksāciju. Skala pietiek lielākajai daļai darbu; precīzam darbam lietojiet leņķmēru un veiciet izmēģinājuma zāģējumu citā materiālā.

5. Pirkstu aizsargs

Tas atrodas asmens turētāja priekšā un palīdz novērst nejaušu saskari ar kustīgo asmeni.

6. Darba apgaismojums

Nospiežot slēdzi, apgaismojums ieslēdzas; atlaižot - izslēdzas. UZMANĪBU! Neskatieties tieši spilgtajā gaismā vai gaismas avotā.

DARBA IETEIKUMI

Ja instruments pārkarst, īpaši darbā ar mazu ātrumu, darbiniet to tukšgaitā ar maksimālo ātrumu 2-3 minūtes, lai atdzesētu motoru. Izvairieties no ilgstoša darba ar ļoti mazu ātrumu.

Vispārīgi

Vienmēr izvēlieties materiālam un biezumam piemērotu asmeni. Stingri nostipriniet sagatavi. Vieglākai vadībai sāciet ar mazu ātrumu un pēc tam palieliniet līdz vajadzīgajam. Materiāla kustība var pasliktināt zāģējumu. Asmens griež augšupgājienā un var atšķelt virsējo malu, tāpēc augšpusē novietojiet to virsmu, kas gatavā darbā nebūs redzama.

Laminātu zāģēšana

Lielākajai daļai laminātu un plānu koka materiālu izmantojiet smalkzobu asmeni. Lai mazinātu atšķelšanos, no abām pusēm piespiediet koka atgriezumus abos galos un zāģējiet caur tiem kopā ar sagatavi.

Apļu zāģēšana

Maza rādiusa apļiem un stūriem neizmantojiet svārstgājienu.

Iegremdējoša zāģēšana (J1, J2 att.)

Šādi drīkst zāģēt tikai mīkstus materiālus, piemēram, koku, gāzbetonu un ģipškartonu. Lietojiet tikai īsus asmeņus. Atbalstiet pamatnes priekšējo malu uz sagataves un ieslēdziet. Stingri spiediet instrumentu pie sagataves un lēni iegremdējiet asmeni. Kad visa pamatne balstās uz sagataves, turpiniet gar zāģējuma līniju.

Metāla zāģēšana

Melnajiem metāliem lietojiet smalkzobu, krāsainajiem metāliem - rupjzobu asmeni. Plānu lokšņu abās pusēs iespīlējiet koku, lai mazinātu vibrāciju un loksnes plīšanu; zāģējiet caur koku un metālu kopā. Nespiediet asmeni pārmērīgi: metāls ir cietsun zāģējas lēnāk. Liels spiediens saīsina asmens mūžu vai bojā motoru. Siltuma mazināšanai gar zāģējuma līniju uzklājiet nedaudz smērvielas.

APKOPE

Pirms regulēšanas, servisa vai apkopes izņemiet akumulatoru no instrumenta.

Tajā nav detaļu, kuru apkopi paredzēts veikt lietotājam. Tīrīšanai nekad nelietojiet ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet ar sausu drānu. Vienmēr glabājiet instrumentu sausā vietā. Uzturiet motora ventilācijas atveres tīras un vadības elementus brīvus no putekļiem. Reizēm ventilācijas atverēs var redzēt dzirksteles; tas ir normāli un instrumentam nekaitē.

Akumulatora instrumentiem

Instrumenta un akumulatora lietošanas un glabāšanas apkārtējās vides temperatūra: 0-45 °C. Ieteicamā uzlādes sistēmas apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā: 0-40 °C.

Ja barošanas kabelis ir bojāts, tā nomaiņu veic ražotājs, tā servisa pārstāvis vai līdzvērtīgi kvalificēts speciālists.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, Positec Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija Deklarējam, ka izstrādājums

Apraksts: akumulatora figūrzāģis

Tips: DX51 DX51B (51 - ierīces apzīmējums; figūrzāģis)

Funkcija: dažādu materiālu zāģēšana

Atbilst šādām direktīvām, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Piemērotie standarti: EN 62841-1 EN 62841-2-11 EN 55014-1 EN 55014-2

Persona, kas pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju:

Vārds: Marcel Filz

Adrese: Positec Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija 2023/2/21

Allen Ding Galvenā inženiera vietnieks, testēšana un sertifikācija

Positec Technology (China) Co., Ltd 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, Ķīnas Tautas Republika