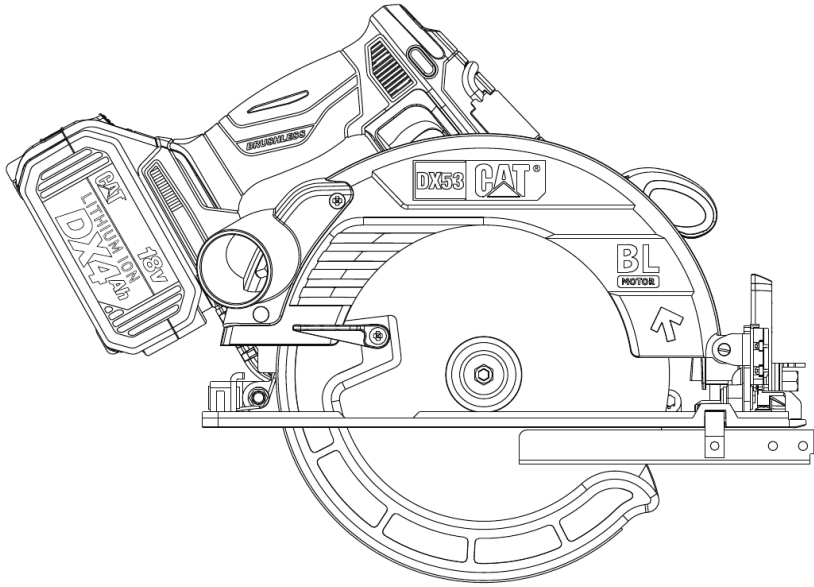
18V

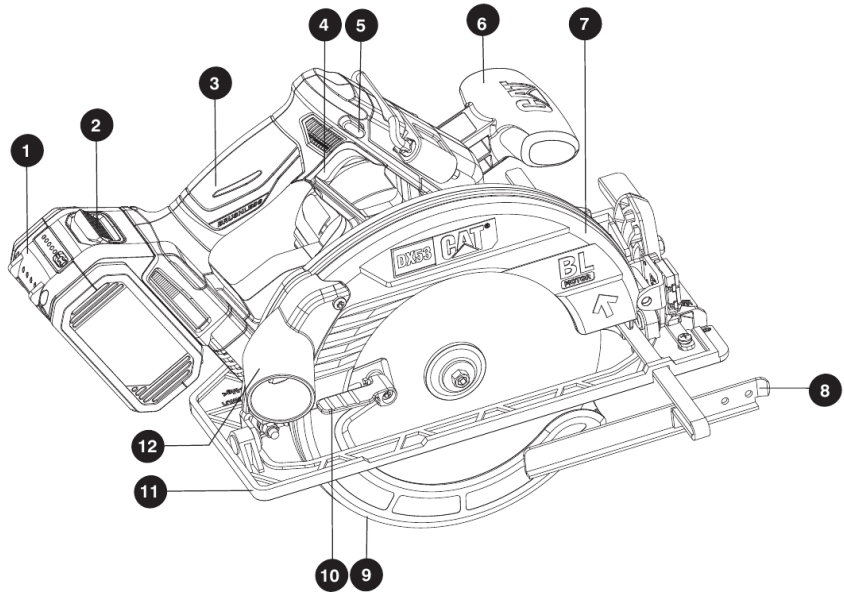
DX53 DX53B

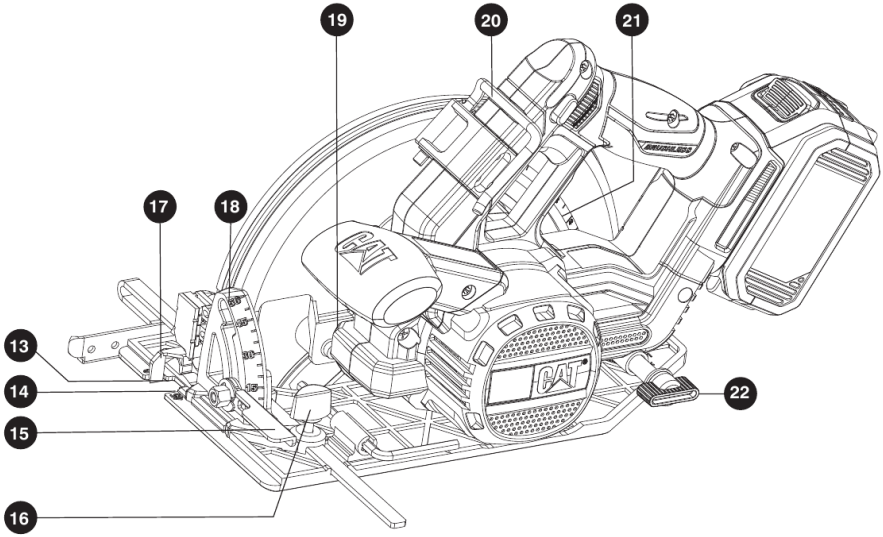


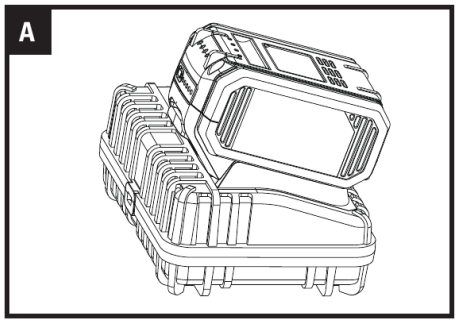
Akumulatora ripzāģis

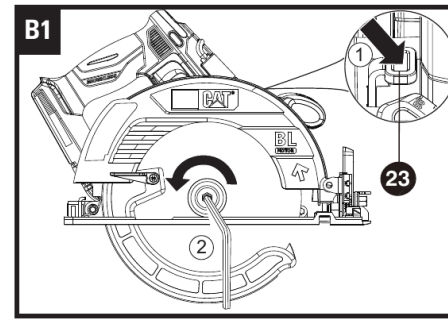
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

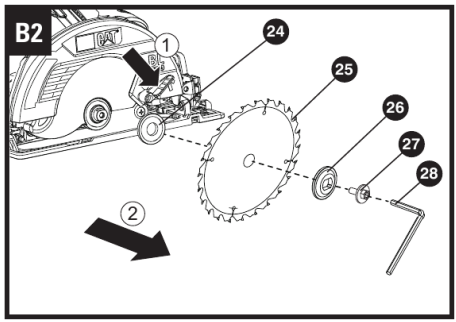
Latviešu valodā | LV

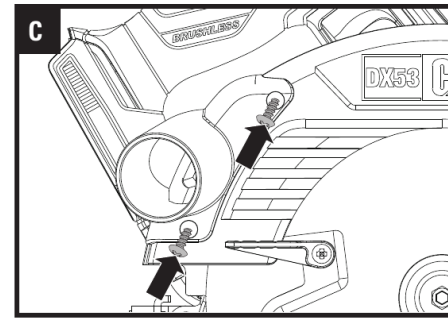

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DX53
CAT
BL
MOTOR

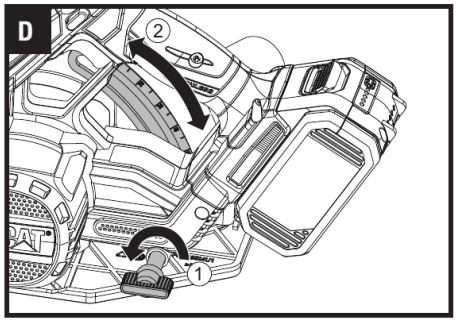

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
CAT

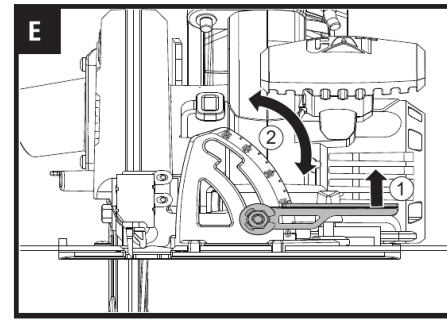

A

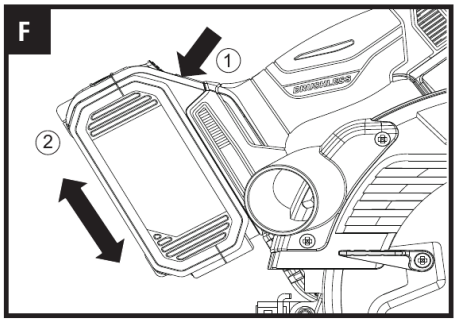

B1
1
23
2

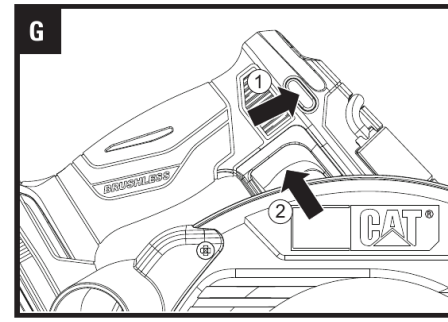

B2
1
24
25
26
27
28
2

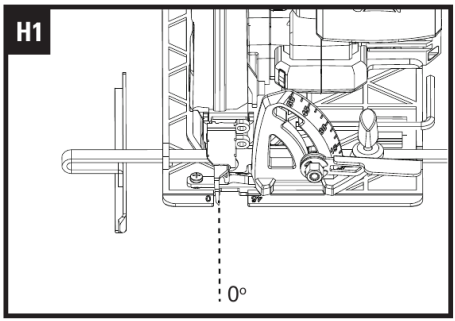

C
BRUSHLESS
DX53

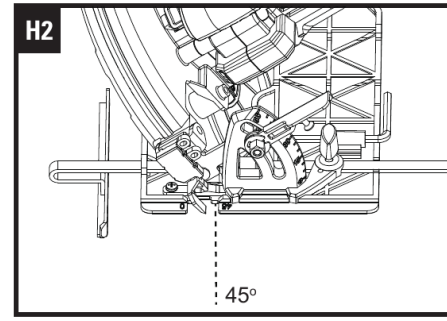

D
2
1

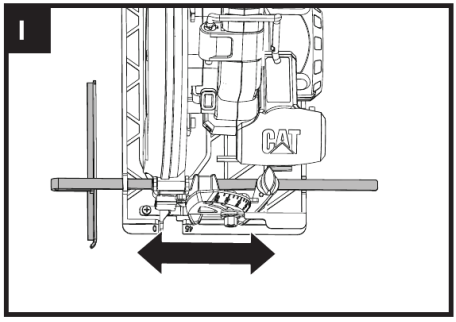

E
2
1


F
1
2
BRUSHLESS


G
1
2
BRUSHLESS
CAT


H1
0°


H2
45°


I
CAT

ORIĢINĀLĀS LIETOŠANAS INSTRUKCIJAS TULKOJUMS

IZSTRĀDĀJUMA DROŠĪBA

Vispārīgi elektroinstrumentu drošības noteikumi

BRĪDINĀJUMS! Izlasiet visus šim elektroinstrumentam pievienotos drošības noteikumus, norādījumus, attēlus un tehniskos datus. Turpmāk minēto norādījumu neievērošana var izraisīt elektriskās strāvas triecienu, aizdegšanos un/vai smagus savainojumus.

Saglabājiet visus drošības noteikumus un norādījumus turpmākai izmantošanai. Drošības noteikumos lietotais jēdziens “elektroinstruments” attiecas uz elektroinstrumentu, ko darbina no elektrotīkla (ar kabeli), vai ar akumulatoru darbināmu elektroinstrumentu (bez kabeļa).

1) Drošība darba vietā

a) Uzturiet darba vietu tīru un labi apgaismotu. Nekārtība vai nepietiekams apgaismojums var izraisīt negadījumus.

b) Nelietojiet elektroinstrumentus sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā. Elektroinstrumenti rada dzirksteles, kas var aizdedzināt putekļus vai tvaikus.

c) Strādājot ar elektroinstrumentu, neļaujiet tuvoties bērniem un citām personām. Uzmanības novēršanas dēļ varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

2) Elektrodrošība

a) Elektroinstrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Nekādā veidā nepārveidojiet kontaktdakšu. Zemētiem elektroinstrumentiem nelietojiet kontaktdakšu adapterus. Nepārveidotas kontaktdakšas un atbilstošas kontaktligzdas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

b) Nepieļaujiet ķermeņa saskari ar zemētām virsmām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem. Ja ķermenis ir zemēts, palielinās elektriskās strāvas trieciena risks.

c) Sargājiet elektroinstrumentus no lietus un mitruma. Ūdens iekļūšana elektroinstrumentā palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

d) Lietojiet kabeli tikai paredzētajam nolūkam. Nenesiet un nevelciet elektroinstrumentu aiz kabeļa un neraujiet kabeli, lai atvienotu kontaktdakšu. Sargājiet kabeli no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un kustīgām daļām. Bojāts vai sapinies kabelis palielina elektriskās strāvas trieciena risku.

e) Strādājot ārā, lietojiet āra darbiem piemērotu pagarinātājkabeli. Tas samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

f) Ja darbs mitrā vietā ir neizbēgams, izmantojiet barošanas ķēdi ar noplūdstrāvas aizsargierīci (RCD). RCD izmantošana samazina elektriskās strāvas trieciena risku.

3) Personiskā drošība

a) Strādājot ar elektroinstrumentu, saglabājiet modrību, sekojiet savām darbībām un rīkojieties apdomīgi. Nelietojiet instrumentu nogurumā vai narkotisko vielu, alkohola vai medikamentu ietekmē. Pat īslaicīga neuzmanība var izraisīt smagus savainojumus.

b) Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Vienmēr lietojiet aizsargbrilles. Apstākļiem piemērota putekļu aizsargmaska, neslīdoši aizsargapavi, aizsargķivere un dzirdes aizsarglīdzekļi samazina savainojumu risku.

c) Nepieļaujiet nejaušu ieslēgšanos. Pirms instrumenta pievienošanas barošanas avotam un/vai akumulatoram, pacelšanas vai nešanas pārliecinieties, ka slēdzis ir izslēgtā stāvoklī. Instrumenta nešana ar pirkstu uz slēdža vai ieslēgta instrumenta pievienošana barošanai var izraisīt negadījumu.

d) Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas noņemiet regulēšanas atslēgas un uzgriežņu atslēgas. Pie rotējošas daļas atstāta atslēga var izraisīt savainojumus.

e) Nesniedzieties pārāk tālu. Vienmēr saglabājiet stabilu stāju un līdzsvaru. Tas ļauj labāk kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

f) Valkājiet piemērotu apģērbu. Nevalkājiet vaļīgu apģērbu un rotaslietas. Sargājiet matus un apģērbu no kustīgām daļām. Vaļīgs apģērbs, rotaslietas vai gari mati var ieķerties kustīgajās daļās.

g) Ja ir paredzētas putekļu nosūkšanas un savākšanas ierīces, pārliecinieties, ka tās ir pievienotas un tiek pareizi lietotas. Putekļu

savākšana samazina putekļu radīto apdraudējumu.

h) Neļaujiet biežas lietošanas radītajai pieredzei izraisīt pašpārliecinātību un drošības noteikumu neievērošanu. Neuzmanīga rīcība var izraisīt smagus savainojumus sekundes daļā.

4) Elektroinstrumenta lietošana un kopšana

a) Nepārslogojiet elektroinstrumentu. Lietojiet darbam piemērotu instrumentu. Piemērots instruments darbu paveiks labāk un drošāk paredzētajā darba režīmā.

b) Nelietojiet elektroinstrumentu, ja to nevar ieslēgt un izslēgt ar slēdzi. Šāds instruments ir bīstams, un tas ir jāremontē.

c) Pirms regulēšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas glabāšanā atvienojiet kontaktdakšu no barošanas avota un/vai izņemiet akumulatoru, ja tas ir izņemams. Šādi piesardzības pasākumi samazina nejaušas ieslēgšanās risku.

d) Nelietotus elektroinstrumentus glabājiet bērniem nepieejamā vietā. Neļaujiet tos lietot personām, kuras nepārzina instrumentu vai šos norādījumus. Neapmācītu lietotāju rokās elektroinstrumenti ir bīstami.

e) Veiciet elektroinstrumentu un piederumu apkopi. Pārbaudiet, vai kustīgās daļas ir pareizi savietotas un neiestrēgst, vai nav salūzušu daļu vai citu apstākļu, kas var ietekmēt darbību. Bojātu instrumentu pirms lietošanas saremontējiet. Daudzus negadījumus izraisa nepietiekama apkope.

f) Uzturiet griezējinstrumentus asus un tīrus. Pareizi kopti griezējinstrumenti ar asām griezējmalām retāk iestrēgst un ir vieglāk vadāmi.

g) Elektroinstrumentu, piederumus, darbinstrumentus u. c. lietojiet saskaņā ar šiem norādījumiem, ņemot vērā darba apstākļus un veicamo darbu. Lietošana neparedzētiem darbiem var radīt bīstamu situāciju.

h) Uzturiet rokturus un satveršanas virsmas sausas, tīras un brīvas no eļļas un smērvielām. Slidenas virsmas neļauj droši vadīt un kontrolēt instrumentu neparedzētās situācijās.

5) Akumulatora elektroinstrumentu lietošana un kopšana

a) Uzlādējiet tikai ar ražotāja norādīto lādētāju. Vienam akumulatora tipam piemērots lādētājs, lietots citam tipam, var radīt ugunsgrēka risku.

b) Lietojiet elektroinstrumentu tikai ar tam paredzētajiem akumulatoriem. Citi akumulatori var radīt savainošanās un ugunsgrēka risku.

c) Nelietotu akumulatoru sargājiet no metāla priekšmetiem, piemēram, saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem sīkiem metāla priekšmetiem, kas var savienot tā kontaktus. Kontaktu īsslēgums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

d) Nepareizas lietošanas dēļ no akumulatora var izplūst šķidrums; izvairieties no saskares ar to. Nejaušas saskares gadījumā noskalojiet ar ūdeni. Ja šķidrums iekļuvis acīs, papildus meklējiet medicīnisku palīdzību. Izplūdušais šķidrums var izraisīt kairinājumu vai apdegumus.

e) Nelietojiet bojātu vai pārveidotu akumulatoru vai instrumentu. Šādi akumulatori var darboties neparedzami un izraisīt ugunsgrēku, sprādzienu vai savainojumus.

f) Nepakļaujiet akumulatoru vai instrumentu uguns un pārmērīga karstuma iedarbībai. Uguns vai temperatūra virs 130 °C var izraisīt sprādzienu.

g) Ievērojiet visus uzlādes norādījumus un neuzlādējiet akumulatoru vai instrumentu ārpus norādītā temperatūras diapazona. Nepareiza uzlāde vai uzlāde ārpus šī diapazona var sabojāt akumulatoru un palielināt ugunsgrēka risku.

6) Serviss

a) Elektroinstrumenta remontu uzticiet kvalificētam speciālistam, izmantojot tikai identiskas rezerves daļas. Tas nodrošina instrumenta drošības saglabāšanu.

b) Nekad neveiciet bojātu akumulatoru remontu. Akumulatoru apkopi drīkst veikt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa pakalpojumu sniedzējs.

RIPZĀĢA DROŠĪBAS NOTEIKUMI

Zāģēšanas kārtība

a) BĪSTAMI! Turiet rokas prom no zāģēšanas zonas un zāģa diska. Otru roku turiet uz papildroktura vai motora korpusa. Ja abas rokas tur zāģi, disks tās nevar savainot.

b) Nesniedzieties zem sagataves. Aizsargpārsegs nevar pasargāt no diska zem sagataves.

c) Noregulējiet zāģēšanas dziļumu atbilstoši sagataves biezumam. Zem sagataves jābūt redzamam mazāk nekā pilnam diska zoba augstumam.

d) Zāģējot neturiet sagatavi rokās vai pāri kājai. Nostipriniet to uz stabilas platformas. Pareizs atbalsts mazina ķermeņa apdraudējumu, diska iestrēgšanu un kontroles zudumu.

e) Ja darbinstruments var skart slēptus elektrības vadus, turiet elektroinstrumentu aiz izolētajām satveršanas virsmām. Saskare ar spriegumam pieslēgtu vadu var pakļaut spriegumam atklātās metāla daļas un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

f) Garenzāģēšanai vienmēr lietojiet paralēlo atduri vai taisnmalas vadotni. Tā uzlabo precizitāti un mazina diska iestrēgšanas iespēju.

g) Lietojiet diskus ar pareiza izmēra un formas (rombveida vai apaļu) stiprinājuma atveri. Neatbilstoši diski rotē ekscentriski un izraisa kontroles zudumu.

h) Nelietojiet bojātas vai nepareizas diska paplāksnes un stiprinājuma skrūvi. Tās ir īpaši paredzētas šim zāģim optimālai veiktspējai un drošībai.

Atsitiena cēloņi un novēršana

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz iespiestu, iestrēgušu vai nepareizi savietotu zāģa disku, kuras dēļ nekontrolēts zāģis paceļas no sagataves lietotāja virzienā.

Ja sašaurināts zāģējums stipri iespiež disku, tas apstājas, un motora reakcija strauji virza zāģi atpakaļ pret lietotāju. Ja disks griezumā sagriežas vai novirzās, tā aizmugurējie zobi var ieķerties koka virsējā daļā, izceļot disku no zāģējuma un atsviežot zāģi atpakaļ.

Atsitienu izraisa nepareiza lietošana, darba kārtība vai apstākļi; to var mazināt ar šādiem piesardzības pasākumiem.

a) Stingri turiet zāģi un novietojiet rokas tā, lai pretotos atsitiena spēkam. Ķermenim jāatrodas vienā diska pusē, nevis vienā līnijā ar to. Ievērojot piesardzību, atsitiena spēkus var kontrolēt.

b) Ja disks iestrēgst vai pārtraucat zāģēšanu, atlaidiet slēdzi un turiet zāģi nekustīgi materiālā līdz diska pilnīgai apstāšanai. Nemēģiniet izņemt zāģi vai vilkt to atpakaļ, kamēr disks kustas: var rasties atsitiens. Noskaidrojiet un novērsiet iestrēgšanas cēloni.

c) Atsākot zāģēšanu sagatavē, centrējiet disku zāģējumā tā, lai zobi nebūtu ieķērušies materiālā. Iestrēdzis disks atkārtotas ieslēgšanas laikā var izkāpt no zāģējuma vai izraisīt atsitienu.

d) Atbalstiet lielus paneļus, lai mazinātu iespiešanu un atsitienu. Tie var ieliekties sava svara dēļ. Balstiem jābūt abās pusēs, pie zāģējuma līnijas un paneļa malas.

e) Nelietojiet neasus vai bojātus diskus. Neasi vai nepareizi izlocīti zobi rada šauru zāģējumu, pārmērīgu berzi, iestrēgšanu un atsitienu.

f) Pirms zāģēšanas stingri nofiksējiet dziļuma un slīpuma regulēšanas sviras. Iestatījuma izmaiņa darba laikā var radīt iestrēgšanu un atsitienu.

g) Īpaši uzmanieties, zāģējot esošās sienās vai nepārskatāmās vietās. Izvirzītais disks var skart priekšmetus, kas izraisa atsitienu.

Apakšējā kustīgā aizsargpārsega darbība

a) Pirms katras lietošanas pārbaudiet pareizu aizvēršanos. Nelietojiet zāģi, ja pārsegs nekustas brīvi un neaizveras uzreiz. Nekad nenostipriniet to atvērtā stāvoklī. Kritiena dēļ tas var saliekties. Ar sviru paceliet pārsegu un pārbaudiet, vai tas brīvi kustas un neskar disku vai citas daļas pie visiem leņķiem un dziļumiem.

b) Pārbaudiet atsperi. Ja pārsegs un atspere nedarbojas pareizi, pirms lietošanas jāveic apkope. Bojājumi, sveķu nosēdumi un gruži var kavēt kustību.

c) Manuāli atvelciet pārsegu tikai īpašiem, piemēram, iegremdējošiem vai kombinētiem zāģējumiem. Paceliet ar sviru un atlaidiet, tiklīdz disks iegājis materiālā. Visos citos darbos pārsegam jādarbojas automātiski.

d) Pirms novietošanas uz sola vai grīdas pārbaudiet, vai apakšējais pārsegs nosedz

disku. Nenosegts, inerces dēļ rotējošs disks virzīs zāģi atpakaļ, pārgriežot visu ceļā. Ņemiet vērā apstāšanās laiku pēc slēdža atlaišanas.

Papildu drošības noteikumi

1. Kokam un līdzīgiem materiāliem lietojiet tikai ražotāja ieteiktus diskus, kas atbilst EN 847-1.

2. Nelietojiet abrazīvos diskus.

3. Lietojiet tikai marķējumam atbilstošu diska diametru.

4. Izvēlieties materiālam pareizo zāģa disku.

5. Diska norādītajam ātrumam jābūt vienādam vai lielākam par uz instrumenta norādīto.

Akumulatora drošības noteikumi

a) Neizjauciet, neatveriet un nesmalciniet akumulatora elementus vai akumulatoru.

b) Nepieļaujiet akumulatora īsslēgumu. Neglabājiet akumulatorus nesakārtoti kastē vai atvilktnē, kur tie var savstarpēji saslēgties vai kur tos var īsslēgt vadītspējīgi materiāli. Nelietotu akumulatoru sargājiet no saspraudēm, monētām, atslēgām, naglām, skrūvēm un citiem metāla priekšmetiem, kas var savienot kontaktus. Īsslēgums var izraisīt apdegumus vai ugunsgrēku.

c) Sargājiet akumulatoru no karstuma un uguns. Neglabājiet tiešos saules staros.

d) Nepakļaujiet akumulatoru mehāniskiem triecieniem.

e) Akumulatora noplūdes gadījumā nepieļaujiet šķidruma saskari ar ādu vai acīm. Ja tā notikusi, skarto vietu skalojiet ar lielu ūdens daudzumu un meklējiet medicīnisku palīdzību.

f) Uzturiet akumulatoru tīru un sausu.

g) Netīrus akumulatora kontaktus noslaukiet ar tīru, sausu drānu.

h) Pirms lietošanas akumulators jāuzlādē. Vienmēr ievērojiet šo instrukciju un pareizo uzlādes kārtību.

i) Neatstājiet nelietotu akumulatoru pastāvīgi pieslēgtu uzlādei.

j) Pēc ilgstošas glabāšanas maksimālās veiktspējas sasniegšanai var būt vajadzīgi vairāki uzlādes un izlādes cikli.

k) Uzlādējiet tikai ar Cat® norādīto lādētāju. Nelietojiet citus lādētājus, kas nav īpaši paredzēti šai ierīcei.

l) Nelietojiet akumulatoru, kas nav paredzēts šai ierīcei.

m) Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.

n) Saglabājiet izstrādājuma oriģinālo dokumentāciju turpmākai izmantošanai.

o) Ja ierīci nelietojat, izņemiet no tās akumulatoru.

p) Atbrīvojieties no akumulatora atbilstošā veidā.

q) Vienā ierīcē nejauciet dažādu ražotāju, ietilpības, izmēra vai tipa elementus.

r) Sargājiet akumulatoru no mikroviļņiem un augsta spiediena.

APZĪMĒJUMI

Lietošanas instrukcijas simbols: lai samazinātu savainojumu risku, izlasiet lietošanas instrukciju.

Brīdinājuma trīsstūris: brīdinājums.

Aizsargbriļļu, dzirdes aizsarglīdzekļu un maskas simboli: lietojiet aizsargbrilles, dzirdes aizsarglīdzekļus un putekļu aizsargmasku.

Li-Ion: litija jonu akumulators. Marķējums norāda, ka akumulatori jāsavāc atsevišķi. Pēc savākšanas tos pārstrādā vai izjauc, lai samazinātu ietekmi uz vidi. Akumulatori satur bīstamas vielas un var kaitēt videi un cilvēku veselībai.

Pārsvītrotas liesmas simbols: nededzināt.

Nepareizi utilizētu bateriju vielas var nonākt ūdens apritē un kaitēt ekosistēmai. Neizmetiet izlietotās baterijas nešķirotos sadzīves atkritumos.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

SASTĀVDAĻAS

1. Akumulators*

2. Akumulatora atbrīvošanas poga*

3. Aizmugurējais rokturis

4. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis

5. Ieslēgšanas bloķēšanas poga
6. Priekšējais rokturis
7. Nekustīgais aizsargpārsegs
8. Paralēlā vadotne
9. Apakšējais diska aizsargpārsegs
10. Apakšējā pārsega svira
11. Pamatne
12. Putekļsūcēja adapteris
13. Zāģējuma atzīme 0°
14. Zāģējuma atzīme 45°
15. Pamatnes slīpuma fiksācijas poga
16. Paralēlās vadotnes fiksācijas poga
17. Slīpzāģējuma vadotne
18. Pamatnes leņķa skala
19. LED apgaismojums
20. Piekāršanas āķis
21. Zāģēšanas dziļuma skala
22. Dziļuma fiksācijas poga
23. Darbvārpstas fiksācijas poga (B1 att.)
24. Iekšējais atloks (B2 att.)
25. Zāģa disks (B2 att.)
26. Ārējais atloks (B2 att.)
27. Diska skrūve (B2 att.)
28. Sešstūra atslēga (B2 att.)

* Ne visi attēlotie vai aprakstītie piederumi ir iekļauti standarta komplektācijā.

TEHNISKIE DATI

Tips	DX53 / DX53B (53 - ripzāģa apzīmējums)
Spriegums	18 V
Griešanās ātrums tukšgaitā	5500 min□¹
Diska diametrs	185 mm
Zāģēšanas dziļums pie 90° / 45°	65 / 46 mm
Slīpuma regulēšanas diapazons	0-56°
DXB4 akumulatora ietilpība	DX53: 4,0 Ah; DX53B: nav komplektā
DXC4 lādētāja ieeja	100-240 V ~ 50/60 Hz, 95 W
DXC4 lādētāja izeja	20 V līdzstrāva, 4 A
Lādētāja aizsardzības klase	II; DX53B lādētājs nav komplektā
Masa: DX53 / DX53B	4,35 / 3,7 kg
A-izsvarotais skaņas spiediena / jaudas līmenis LpA / LwA	92 / 103 dB(A)
Nenoteiktība KpA un KwA	3 dB(A)
Vibrācija, zāģējot koku, ah,W: galvenais / papildrokturis	2,16 / 2,47 m/s²
Vibrācijas nenoteiktība K	1,5 m/s²

Lietojiet dzirdes aizsarglīdzekļus. Vibrācijas kopējās vērtības (trīsasu vektoru summa) noteiktas saskaņā ar EN 62841.

Deklarētā kopējā vibrācijas vērtība un trokšņa emisijas vērtība ir izmērīta ar standartizētu pārbaudes metodi, un tās var izmantot instrumentu savstarpējai salīdzināšanai. Šīs vērtības var izmantot arī sākotnējam iedarbības novērtējumam.

BRĪDINĀJUMS! Faktiskā vibrācijas un trokšņa emisija var atšķirties no deklarētajām vērtībām atkarībā no lietošanas veida, jo īpaši apstrādājamā materiāla. To ietekmē instrumenta lietošana un zāģējamais vai urbjamais materiāls; instrumenta tehniskais stāvoklis un apkope; atbilstoša, asa un labā stāvoklī esoša

piederuma lietošana; satvēriena ciešums un pretvibrācijas vai trokšņa mazināšanas piederumi; kā arī lietošana atbilstoši konstrukcijai un šiem norādījumiem.

Nepietiekami kontrolēta lietošana var izraisīt plaukstu un roku vibrācijas sindromu.

BRĪDINĀJUMS! Lai precīzi novērtētu iedarbību faktiskajos apstākļos, ņemiet vērā visas darba cikla daļas, arī laiku, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā. Tas var būtiski samazināt kopējā darba perioda iedarbības novērtējumu.

Lai mazinātu vibrācijas un trokšņa radīto risku, vienmēr lietojiet asus kaltus, urbjus un zāģa asmeņus. Kopiet instrumentu saskaņā ar instrukciju un, kur nepieciešams, pienācīgi eļļojiet. Regulārai lietošanai iegādājieties pretvibrācijas un trokšņa mazināšanas piederumus. Plānojiet darbu tā, lai intensīvi vibrējošu instrumentu lietošana būtu sadalīta pa vairākām dienām.

PIEDERUMI

Piederums	DX53	DX53B
Paralēlā vadotne	1	1
Sešstūra atslēga	1	1
Disks 185 mm, 24 zobi	1	1
Putekļsūcēja adapteris	1	1
DXB4 akumulators**	1	-
DXC4 lādētājs	1	-

-: nav komplektā.

Ieteicams piederumus iegādāties tajā pašā veikalā, kur iegādāts instruments. Sīkāka informācija ir uz piederuma iepakojuma. Veikala darbinieki var sniegt palīdzību un padomu.

PIEZĪME. Maksimālai veiktspējai un ilgākam darbības laikam īpaši ieteikti Cat® DXB4 (4 Ah) / GXB5 (5 Ah) akumulatori.

** Iegādājams atsevišķi.

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

PIEZĪME. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju.

Paredzētais lietojums: koka garenzāģēšana un šķērszāģēšana taisnā līnijā, kā arī slīpzāģēšana līdz 56°, instrumentu stingri atbalstot uz sagataves.

Pirms darba sākšanas

1. Uzlādējiet akumulatoru (A att.).

2. Piecas LED gaismas rāda uzlādes līmeni. Pirms vai pēc lietošanas nospiediet pogu blakus indikatoriem (A att.).

MONTĀŽA

1. Zāģa diska noņemšana un uzstādīšana

Pirms darba pie instrumenta izņemiet akumulatoru. Uzstādot disku, lietojiet aizsargcimdus: saskare var savainot. Lietojiet tikai instrukcijas tehniskajiem datiem atbilstošus diskus. Nekādā gadījumā nelietojiet slīpēšanas diskus. Montāžai visērtāk novietot instrumentu uz motora korpusa gala.

Noņemšana (B1, B2 att.): nospiediet un turiet darbvārpstas fiksācijas pogu tikai tad, kad disks nekustas. Ar sešstūra atslēgu atskrūvējiet diska skrūvi pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam. Noņemiet ārējo atloku. Ar pārsega sviru atvelciet apakšējo aizsargpārsegu un turiet; noņemiet disku.

Uzstādīšana (B2 att.): notīriet disku un visas stiprinājuma daļas. Atvelciet apakšējo pārsegu un turiet ar sviru. Uzlieciet disku uz iekšējā atloka, uzstādiet ārējo atloku un skrūvi. Nospiediet un turiet darbvārpstas fiksāciju un ar sešstūra atslēgu stingri pievelciet skrūvi pulksteņrādītāju kustības virzienā.

Pārbaudiet abu atloku pareizu novietojumu. Diska zobu griešanas virziena bultiņai jāsakrīt ar rotācijas virziena bultiņu uz pārsega.

BRĪDINĀJUMS! Diska zobi ir ļoti asi. Izvēlieties materiālam un vajadzīgajai zāģējuma kvalitātei atbilstošu disku.

2. Putekļu nosūkšana (C att.)

Ieskrūvējiet adapteri izvada atverē pulksteņrādītāju kustības virzienā līdz fiksācijai. Papildus pieskrūvējiet to nekustīgajam pārsegam ar divām skrūvēm. Pievienojiet piemērotu nosūkšanas šļūteni.

PIEZĪME. Ja ārēja putekļu nosūkšana nav pievienota, adapteri neuzstādiet: nosūkšanas sistēma var aizsprostoties. Optimālai nosūkšanai adapteri regulāri tīriet.

Putekļsūcējam jābūt piemērotam apstrādājamajam materiālam.

3. Zāģēšanas dziļums (D att.)

Atbrīvojiet dziļuma fiksācijas pogu un paceliet zāģa korpusu prom no pamatnes. Iestatiet dziļumu pēc skalas un nostipriniet. Vienmēr pieskaitiet 3 mm materiāla biezumam, lai disks to pilnībā pārgrieztu.

4. Pamatnes slīpums (E att.)

Paceliet slīpuma fiksatoru pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atbrīvotu skalu. Sasveriet pamatni līdz vajadzīgajam skalas leņķim un nospiediet fiksatoru lejup. Slīpzāģējumos neizmantojiet dziļuma skalu, jo tā var būt neprecīza.

5. Akumulatora izņemšana/ievietošana (F att.)

Nospiediet atbrīvošanas pogu un izvelciet akumulatoru. Pēc uzlādes iebīdiet to atpakaļ ar vieglu piespiešanu.

DARBĪBA

1. Satvēriens

Darba laikā vienmēr stingri turiet zāģi ar abām rokām.

2. Ieslēgšana/izslēgšana (G att.)

Slēdzis ir bloķēts pret nejaušu ieslēgšanos. Nospiediet bloķēšanas pogu, pēc tam slēdzi un atlaidiet bloķēšanas pogu. Lai izslēgtu, atlaidiet slēdzi. Bremzēšanas funkcija, strauji atlaižot slēdzi, aptur instrumentu. Tomēr pēc izslēgšanas disks vēl var rotēt. BRĪDINĀJUMS! Pirms novietošanas sagaidiet pilnīgu apstāšanos.

3. Zāģējuma vadotne (H1, H2 att.)

Pamatnes priekšpusē esošā vadotne jāvirza pa uz sagataves atzīmēto līniju. Taisnam zāģējumam lietojiet 0° atzīmi pret paralēlās vadotnes skalu; 45° slīpzāģējumam - 45° atzīmi. Stingri nostipriniet paralēlo vadotni un vienmēr pārbaudiet iestatījumu ar izmēģinājuma zāģējumu.

4. Paralēlā vadotne (I att.)

Tā ļauj zāģēt paralēli malai noteiktā attālumā. Iebīdiet vadotni stiprinājumā līdz vajadzīgajam attālumam un pievelciet fiksācijas pogu. Taisnam zāģējumam lietojiet 0° atzīmi, 45° slīpzāģējumam - 45° atzīmi. Stingri nostipriniet. PIEZĪME. Ieteicams izmēģinājuma zāģējums.

5. Slīpzāģēšana

Iestatiet vajadzīgo leņķi starp 0° un 45°. Slīpzāģējumiem dziļuma skala var būt neprecīza, tāpēc to neizmantojiet.

6. Sešstūra atslēgas glabāšana

Komplektā esošo atslēgu var ievietot vietā zem instrumenta motora.

7. LED apgaismojums

Nospiediet slēdzi, lai ieslēgtu; atlaižot tas izslēdzas. Tas uzlabo redzamību tumšās un šaurās vietās.

8. Piekāršanas āķis

Paceliet āķi, lai zāģi glabāšanai piekārtu pie sienas vai citā piemērotā vietā.

DARBA IETEIKUMI

Lietojiet materiālam un biezumam atbilstošu disku. Lielāks zobu skaits uzlabo zāģējuma kvalitāti. Stingri nostipriniet sagatavi; lielus paneļus atbalstiet pie zāģējuma līnijas. Materiāla kustība var pasliktināt kvalitāti. Disks var atšķelt sagataves augšējo virsmu vai malas, tāpēc uz augšu pavērsiet gatavā darbā neredzamo pusi.

APKOPE

Pirms regulēšanas, servisa vai apkopes izņemiet akumulatoru no instrumenta.

Elektroinstrumentam nav nepieciešama papildu eļļošana vai apkope. Tajā nav detaļu, kuru apkopi paredzēts veikt lietotājam. Tīrīšanai nekad nelietojiet ūdeni vai ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus. Noslaukiet ar sausu drānu. Vienmēr glabājiet instrumentu sausā vietā. Uzturiet motora ventilācijas atveres tīras un vadības elementus brīvus no putekļiem. Reizēm ventilācijas atverēs var redzēt dzirksteles; tas ir normāli un instrumentam nekaitē.

Akumulatora instrumentiem

Instrumenta un akumulatora lietošanas un glabāšanas apkārtējās vides temperatūra: 0-45 °C. Ieteicamā uzlādes sistēmas apkārtējās vides temperatūra uzlādes laikā: 0-40 °C.

VIDES AIZSARDZĪBA

Nolietotas elektroierīces nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet tās pārstrādei, ja ir pieejamas atbilstošas savākšanas vietas. Par pārstrādes iespējām jautājiet vietējā pašvaldībā vai pie tirgotāja.

ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Mēs, Positec Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija Deklarējam, ka izstrādājums

Apraksts: akumulatora ripzāģis

Tips: DX53 DX53B (53-ierīces apzīmējums; ripzāģis)

Funkcija: dažādu materiālu griešana ar rotējošu zobainu disku

Atbilst šādām direktīvām, 2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU&(EU)2015/863

Piemērotie standarti: EN 62841-1, EN 62841-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2

Persona, kas pilnvarota sagatavot tehnisko dokumentāciju:

Vārds: Marcel Filz

Adrese: Positec Germany GmbH Postfach 32 02 16, 50796 Cologne, Vācija 2020/5/8

Allen Ding Galvenā inženiera vietnieks, testēšana un sertifikācija

Positec Technology (China) Co., Ltd 18, Dongwang Road, Suzhou Industrial Park, Jiangsu 215123, Ķīnas Tautas Republika